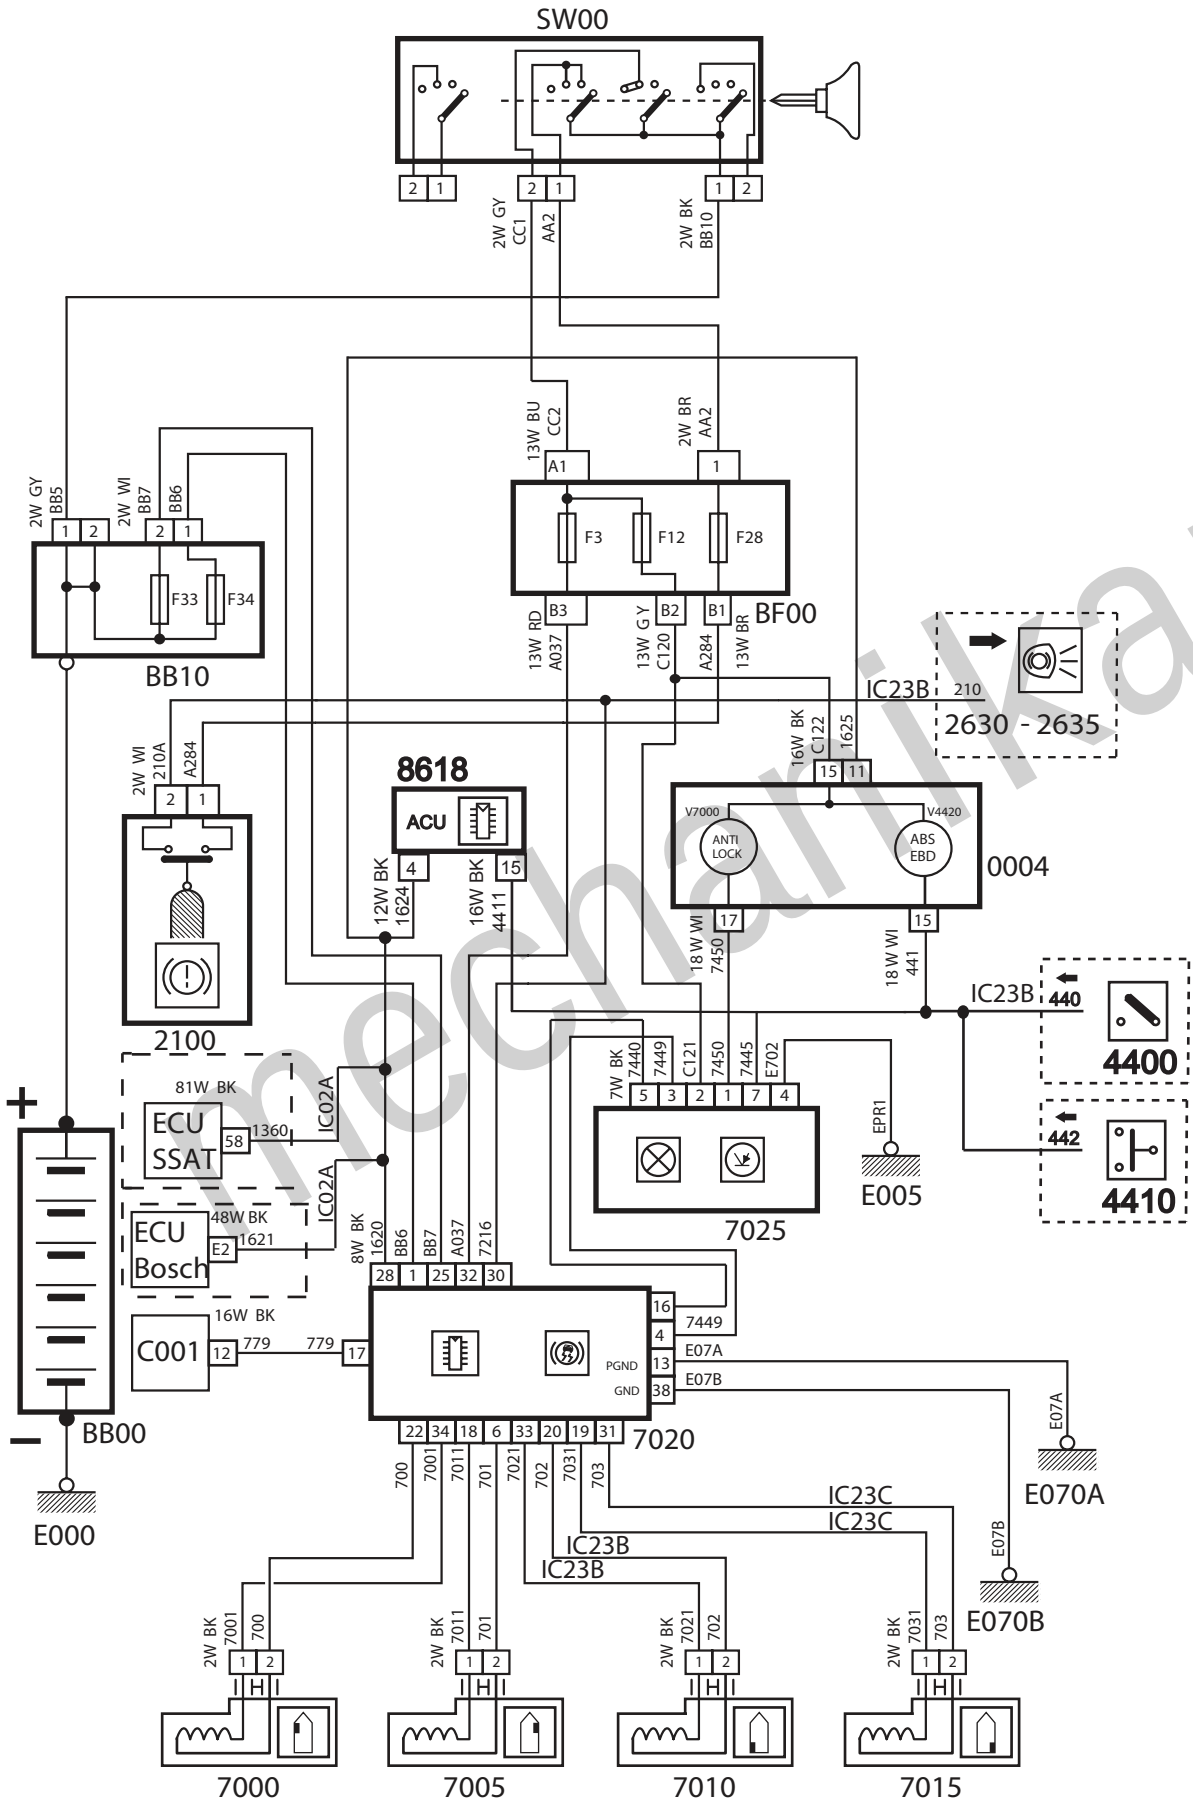
ABS-SAMAND LX XU7 PETROL ABS MOBIS	0301045

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جلو آمپر	0004
ميكرو سوئيچ ترمز دستي و روغن ترمز	4400 -4410
مدول اخطار ABS	7025
يونيت كنترل ABS	7020
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
لامپ ترمز عقب چپ و راست	2630 -2635
ACU	8618

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2015/28/09


SW00
2W GY CC1
AA2
2W BK BB10
13W BU CC2
2W BR AA2
A1
1
F3
F12
F28
BF00
13W RD A037
13W G Y C120
A284
13W BR
B3
B2
B1
2W GY BB5
2W WI BB7
BB6
F33
F34
BB10
IC23B
210
2630 - 2635
16W BK C122 1625
15
11
8618
ACU
4
15
12W BK 1624
16W BK 4411
V7000
ANTI LOCK
V4420
ABS EBD
0004
18 W WI 7450
18 W WI 441
17
15
2W WI 210A A284
2
1
2100
IC23B
440
4400
442
4410
7W BK 7440
7449
C121
7450
7445
E702
5
3
2
1
7
4
7025
EPR1
E005
81W BK
ECU SSAT
58
1360
IC02A
ECU Bosch
48W BK
E2
1621
IC02A
8W BK 1620
BB6
BB7
A037
7216
28
1
25
32
30
16W BK
C001
12
779
779
17
16
7449
4
E07A
13
PGND
38
GND
E07B
22
34
18
6
33
20
19
31
7020
E07A
E070A
700
7001
7011
701
7021
702
7031
703
IC23C
IC23C
IC23B
IC23B
E07B
E070B
2W BK 7001
2W BK 7011
2W BK 7021
2W BK 7031
H
7000
7005
7010
7015
BB00
E000

mechanikar