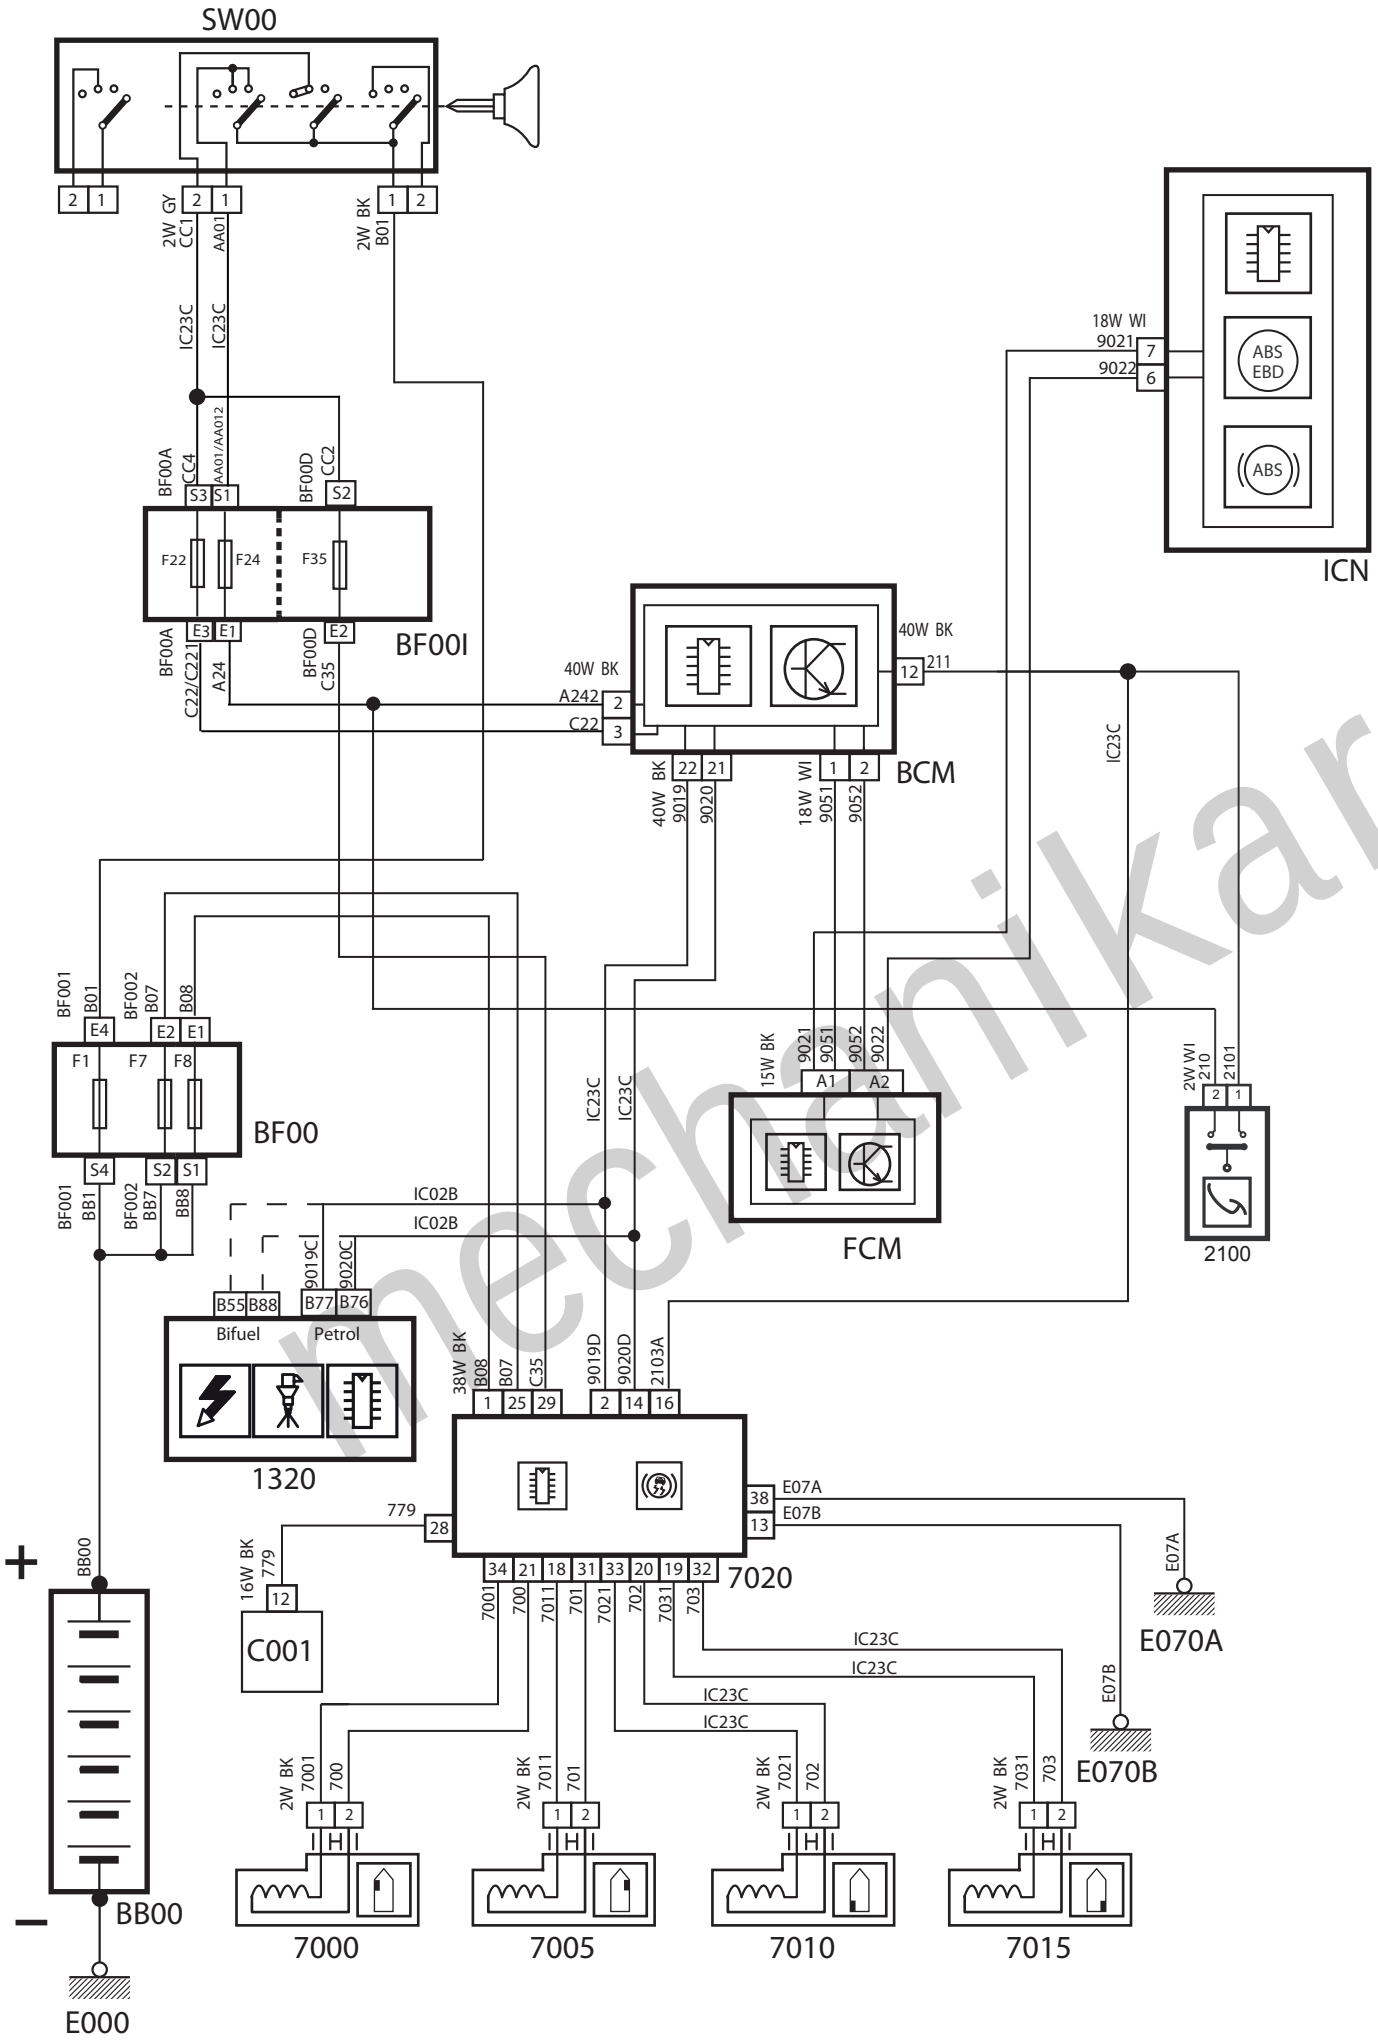
کد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز داخل محفظه موتور
BB00I	جعبه فيوز داخل اتاق
SW00	سوئيچ
ICN	نود جلو آمپر
BCM	نود مرکزی داخل اتاق
FCM	نود جلو
C001	کانکتور عیب یابی
2100	سوئیچ پدال ترمز
7020	کنترل یونیت ترمز ABS
7000	سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ
7005	سنسور ABS چرخ جلو سمت راست
7010	سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ
7015	سنسور ABS چرخ عقب سمت راست
1320	کنترل یونیت موتور

mechanikar


SW00
2W GY CC1
AA01
2W BK B01
IC23C
IC23C
BF00A CC4
AA01/AA012
BF00D CC2
F22
F24
F35
BF00I
BF00A C22/C221
A24
BF00D C35
18W WI 9021
9022
ABS EBD
ABS
ICN
40W BK A242
C22
40W BK
211
BCM
40W BK 9019
9020
18W WI 9051
9052
IC23C
BF001 B01
BF002 B07
B08
F1
F7
F8
BF00
BF001 BB1
BF002 BB7
BB8
IC02B
IC02B
15W BK 9021
9051
9052
9022
A1
A2
FCM
2W WI 210
2101
2100
9019C
9020C
B55
B88
B77
B76
Bifuel
Petrol
1320
38W BK B08
B07
C35
9019D
9020D
2103A
779
E07A
E07B
7020
16W BK 779
C001
7001
700
7011
701
7021
702
7031
703
E07A
E070A
E07B
E070B
2W BK 7001
700
2W BK 7011
701
2W BK 7021
702
2W BK 7031
703
7000
7005
7010
7015
BB00
BB00
E000

mechanikar