شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
موتور ECU	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دوبل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
گيج و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
استپر موتور دريچه گاز	1225
سنسور Tmap	1312
سنسور سرعت	1620
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
فيوز تغذيه ECU موتور	C1326
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره۳	1333
انژكتور بنزين شماره۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
يونيت ايموبلايزر	8208

mechanikan

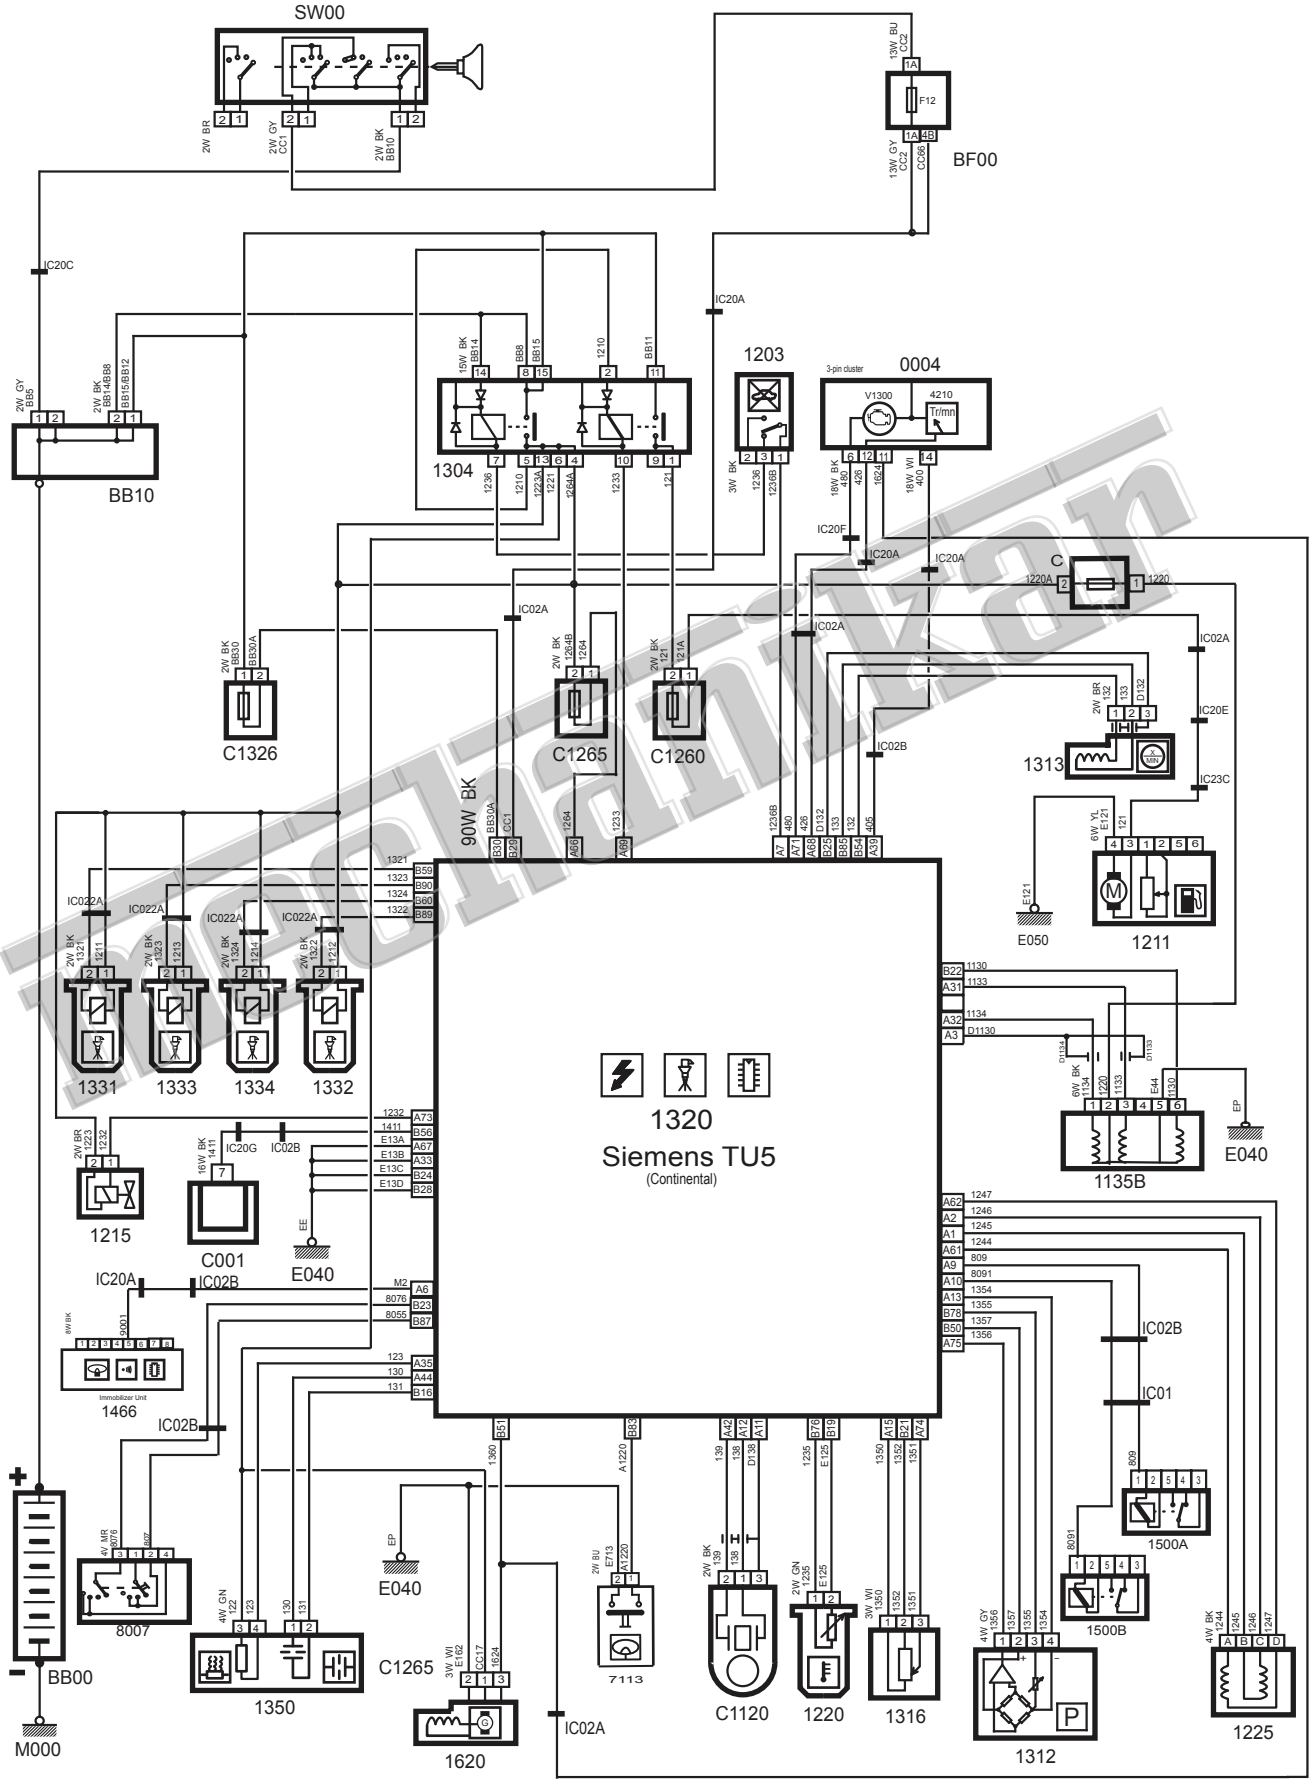
SW00
BF00
BB10
1304
1203
0004
3-pin cluster
V1300
4210
Tr/mn
C1326
C1265
C1260
1313
1211
E050
1320
Siemens TU5
(Continental)
1331
1333
1334
1332
1215
C001
E040
1466
Immobilizer Unit
8007
BB00
M000
1350
1620
7113
C1120
1220
1316
1312
1225
1135B
1500A
1500B
IC20C
IC20A
IC20F
IC20E
IC23C
IC02A
IC02B
IC20G
IC022A
90W BK

Mohandkar