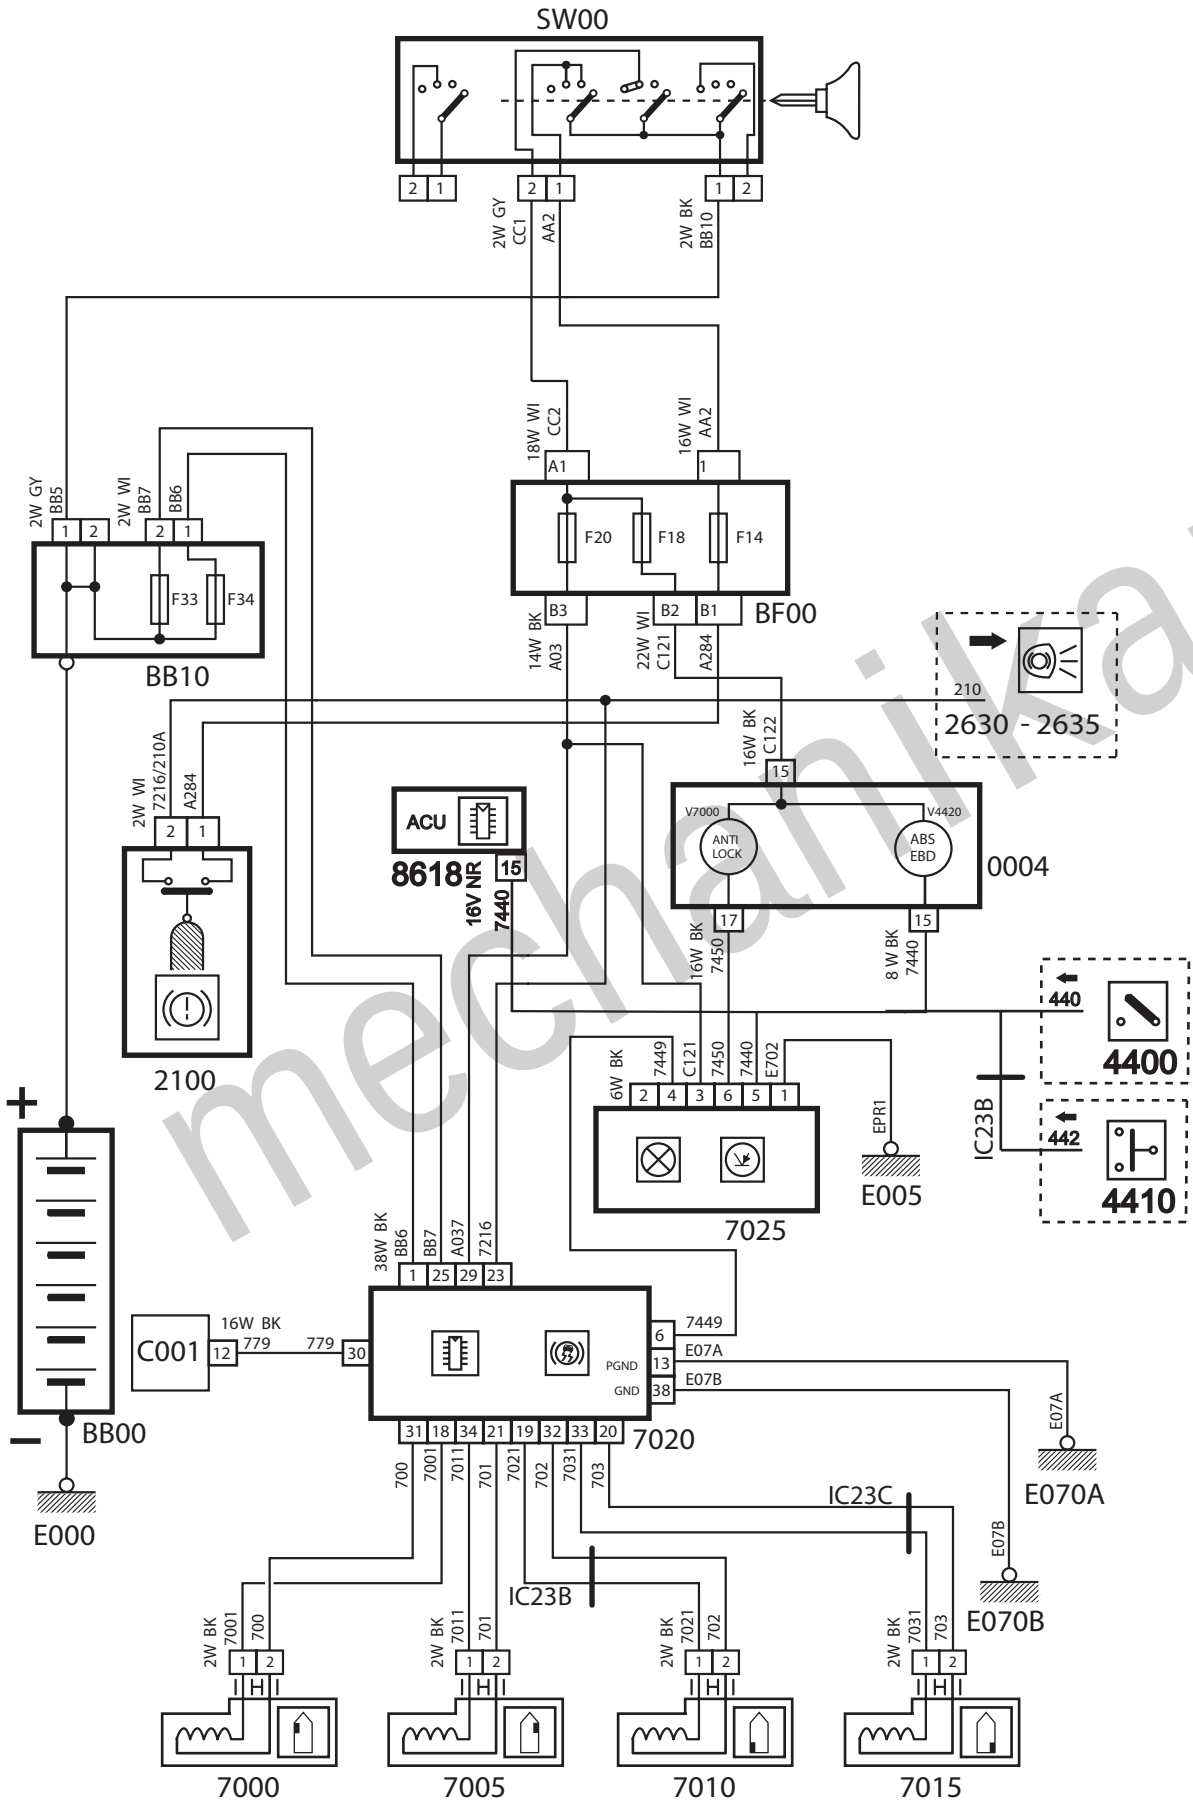
ABS-SAMAND LX XU7 PETROL SIEMENS ABS MANDO MGH60	0301006

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جلو آمپر	0004
ميكرو سوئيچ ترمز دستي و روغن ترمز	4400 -4410
مدول اخطار ABS	7025
يونيت كنترل ABS	7020
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
لامپ ترمز عقب چپ و راست	2630 -2635
ACU	8618

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013.07.21


SW00
2W GY CC1
AA2
2W BK BB10
18W WI CC2
16W WI AA2
A1
1
F20
F18
F14
BF00
2W GY BB5
2W WI BB7
BB6
F33
F34
BB10
14W BK A03
22W WI C121
A284
210
2630 - 2635
16W BK C122
15
V7000
ANTI LOCK
V4420
ABS EBD
0004
2W WI 7216/210A
A284
2100
ACU
8618NR
16V
7440
17
16W BK 7450
8 W BK 7440
440
4400
442
4410
IC23B
6W BK 7449
C121
7450
7440
E702
EPR1
E005
7025
38W BK BB6
BB7
A037
7216
1
25
29
23
C001
16W BK 779
779
30
12
7449
6
E07A
13
PGND
E07B
38
GND
E07A
E070A
31 18 34 21 19 32 33 20
7020
700
7001
7011
701
7021
702
7031
703
IC23C
E07B
E070B
IC23B
2W BK 7001 700
2W BK 7011 701
2W BK 7021 702
2W BK 7031 703
7000
7005
7010
7015
+
−
BB00
E000

mechanikar