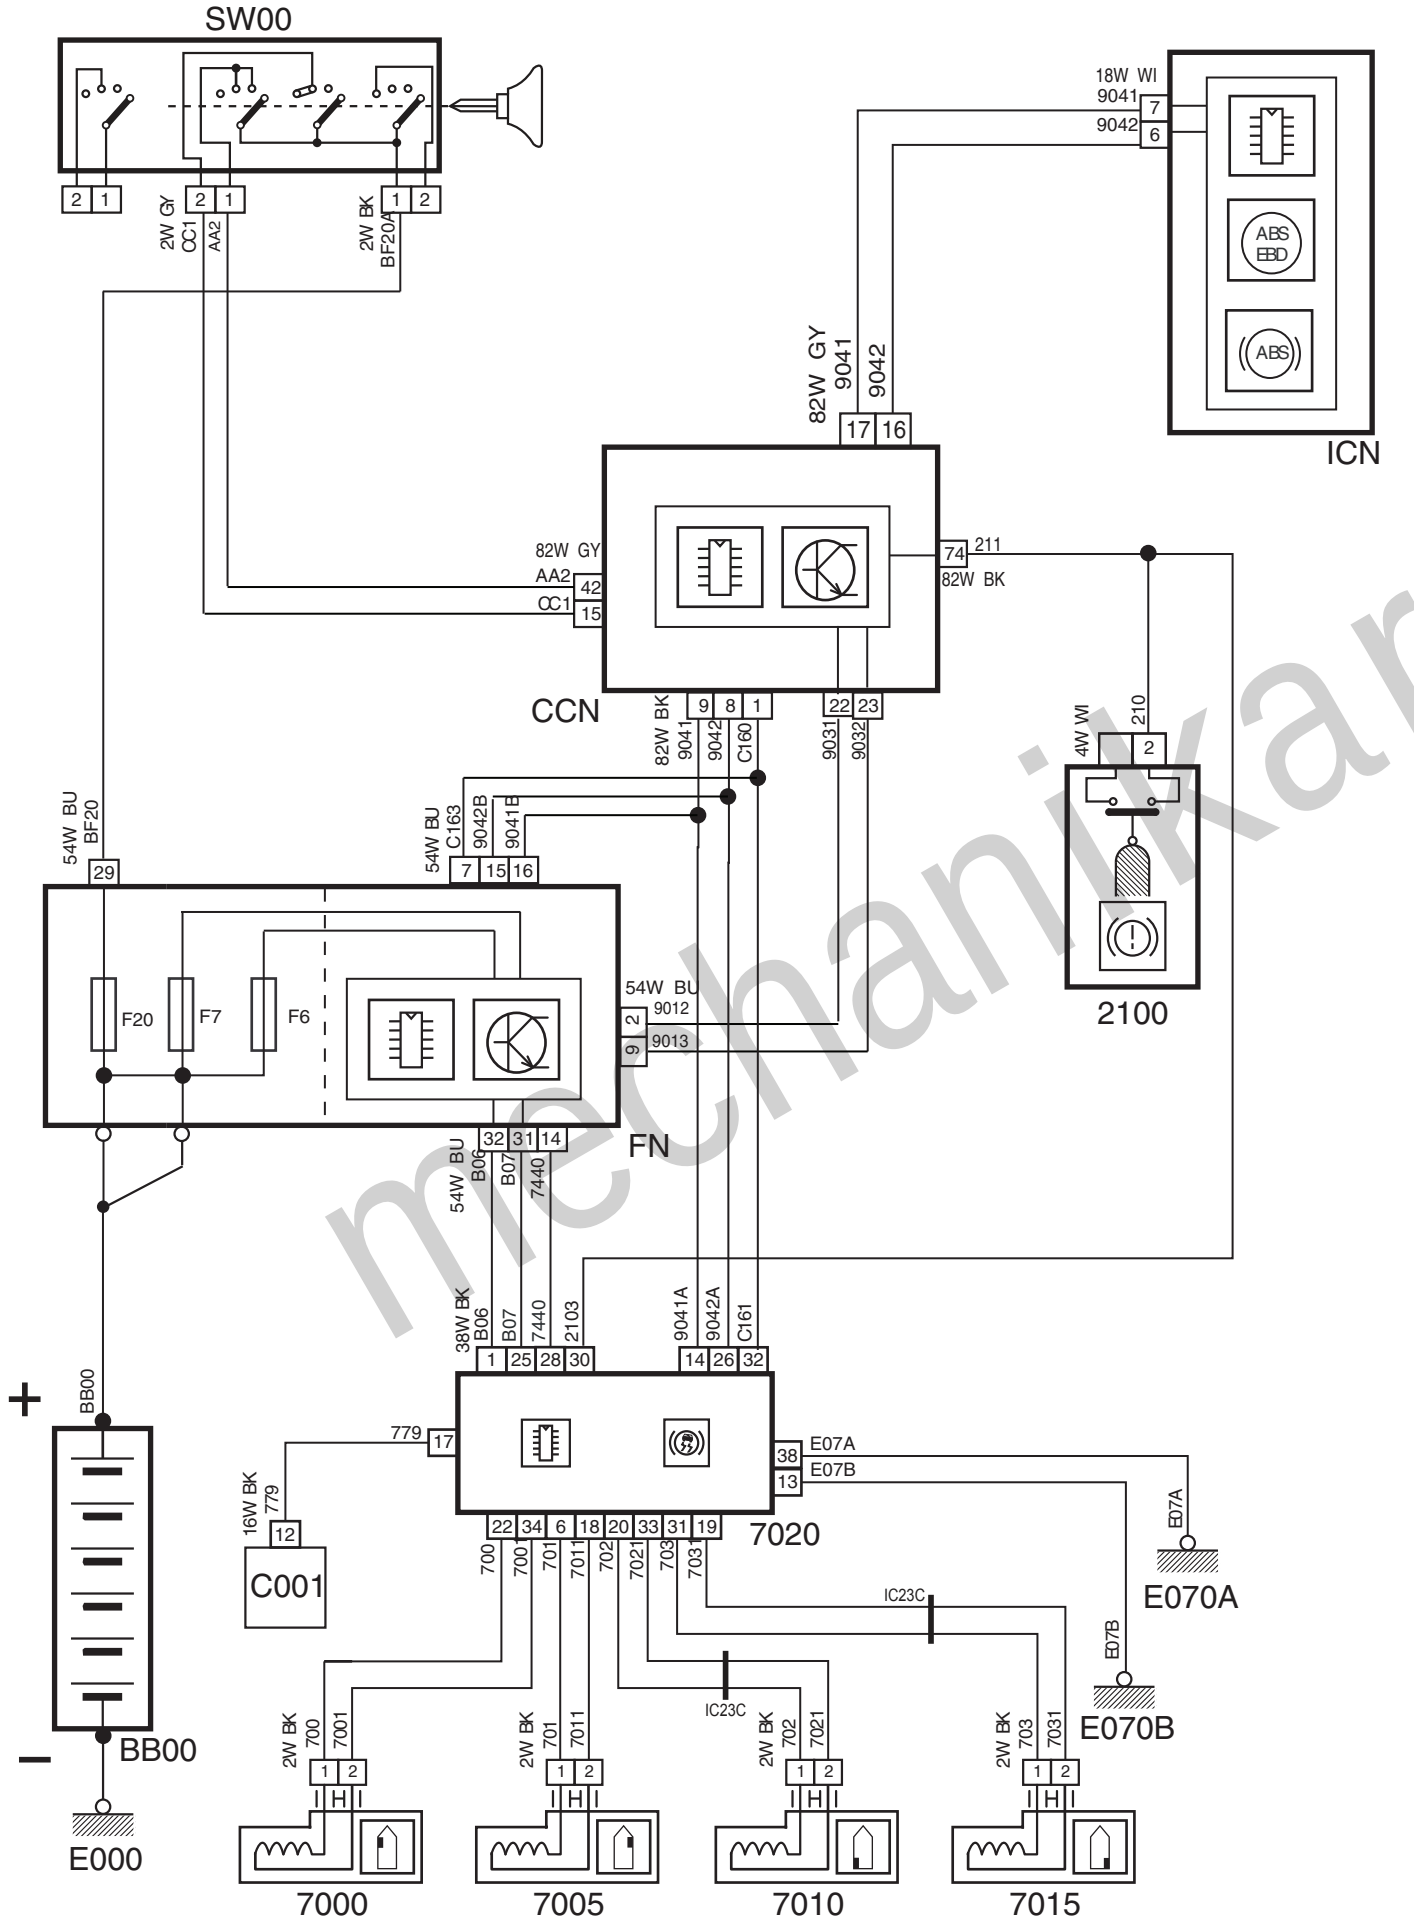
شرح	کد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
يونيت نود مرآزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
يونيت آنترل ABS	7020
آانکتور عيب ياب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
ميکرو سوئيچ ترمز	2100


SW00
2W GY
CC1
AA2
2W BK
BF20A
18W WI
9041
9042
ICN
ABS
EBD
82W GY
9041
9042
CCN
82W GY
AA2
CC1
82W BK
211
82W BK
9041
9042
C160
9031
9032
4W WI
210
2100
54W BU
BF20
54W BU
C163
9042B
9041B
F20
F7
F6
54W BU
9012
9013
FN
54W BU
B06
B07
7440
2103
9041A
9042A
C161
38W BK
BB00
779
16W BK
C001
7020
E07A
E07B
E070A
E070B
IC23C
2W BK
700
7001
701
7011
702
7021
703
7031
BB00
E000
7000
7005
7010
7015

mechanikar