کد	شرح
BB00	باتري
BB10	جعبه فيوز كالسكه اي
BF00	جعبه فيوز
SW00	سوئيچ
1320	موتور ECU
8618	سيستم هشدار دهنده ACU
8007	سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر
8005	رله كمپرسور كولر
8005B	رله قطع كن كمپرسور كولر
8020	كمپرسور كولر
8048	رله موتور فن بخاري و كولر
8025	پنل كليدهاي بخاري و كولر
8035	كنترل يونيت دماي اتاق
8006	سنسور كنترل دماي اواپراتور
8070	كنترل يونيت و موتور فن تهويه
8045	مدول كنترل فن بخاري و كولر
8050	موتور فن بخاري و كولر
8000	كليد A/C
8067	كليد انتخاب گردش هوا از داخل يا خارج (Refresh)
3050	رئوستاي تنظيم نور صفحه پنل

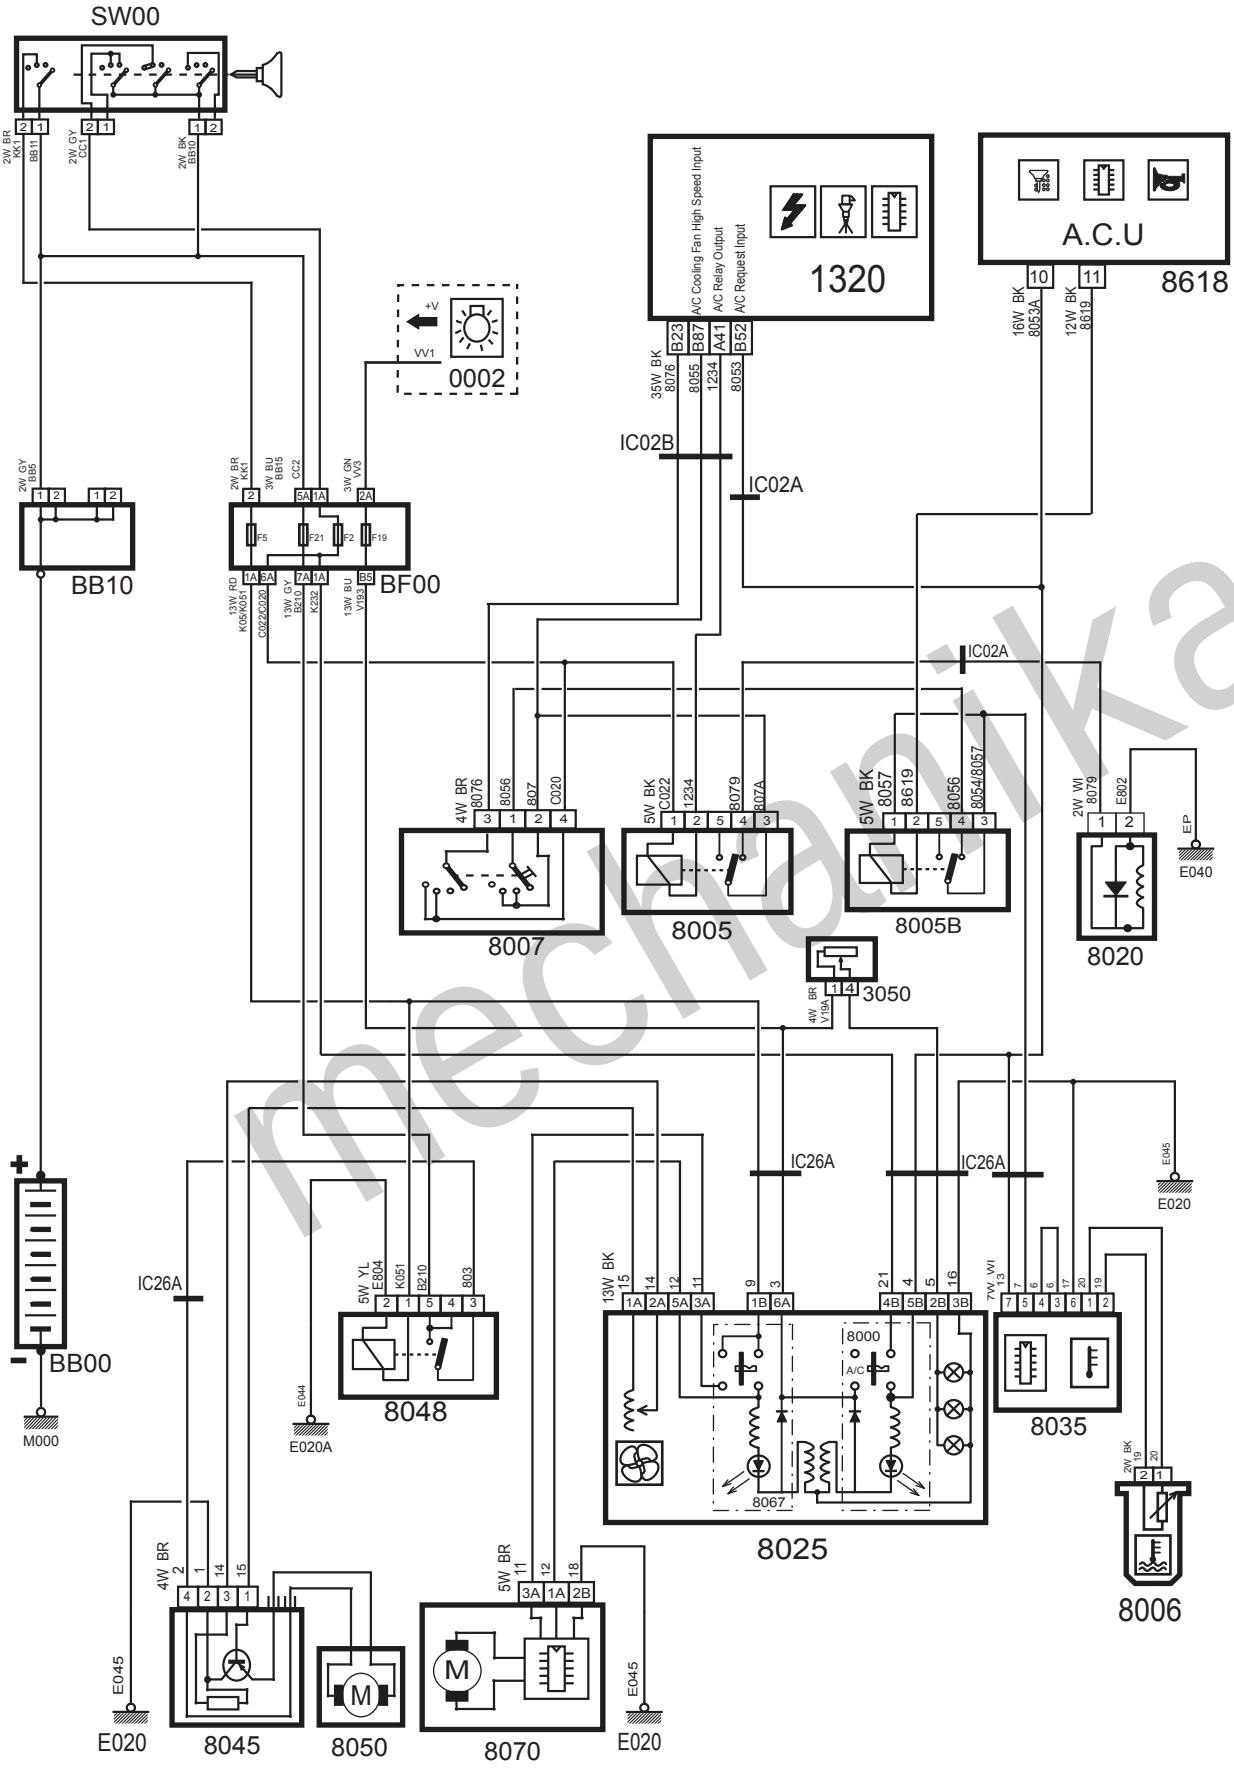
SW00
2W BR KK1 BB11
2W GY CC1
2W BK BB10
+V
VV1
0002
1320
A/C Cooling Fan High Speed Input
A/C Relay Output
A/C Request Input
B23 B87 A41 B52
35W BK 8076 8055 1234 8053
A.C.U
10 11
8618
16W BK 8053A
12W BK 8619
IC02B
IC02A
2W GY BB5
2W BR KK1
3W BU BB15 CC2
3W GN VV3
BB10
BF00
F5 F21 F2 F19
13W RD K05/K035 C022/C020
13W GY BB10 K232
13W BU V193
4W BR 8076 8056 807 C020
5W BK C022 1234 8079 807A
5W BK 8057 8619 8056 8054/8057
2W WI 8079 E802
EP
E040
8007
8005
8005B
8020
3050
4W BR V19A
IC26A
E045
E020
BB00
M000
5W YL E804 K051 B210 803
8048
E044
E020A
13W BK 15 14 12 11 9 3 21 4 5 16
1A 2A 5A 3A 1B 6A 4B 5B 2B 3B
8000
A/C
8067
8025
7W WI 13 7 5 4 3 6 1 2 17 20 19
8035
2W BK 19 20
8006
4W BR 2 1 14 15
4 2 3 1
5W BR 11 12 18
3A 1A 2B
E045
E020
8045
8050
M
8070
E045
E020

mechanikar