کد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فیوز داخل محفظه موتور
BF00I	جعبه فیوز داخل اتاق
SW00	سوئیچ
ICN	نود جلو آمپر
BCM	نود مرکزی داخل اتاق
FCM	نود جلو
C001	کانکتور عیب یابی
2100	سوئیچ پدال ترمز
7020	کنترل یونیت ترمز ABS
7000	سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ
7005	سنسور ABS چرخ جلو سمت راست
7010	سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ
7015	سنسور ABS چرخ عقب سمت راست

mechanikar

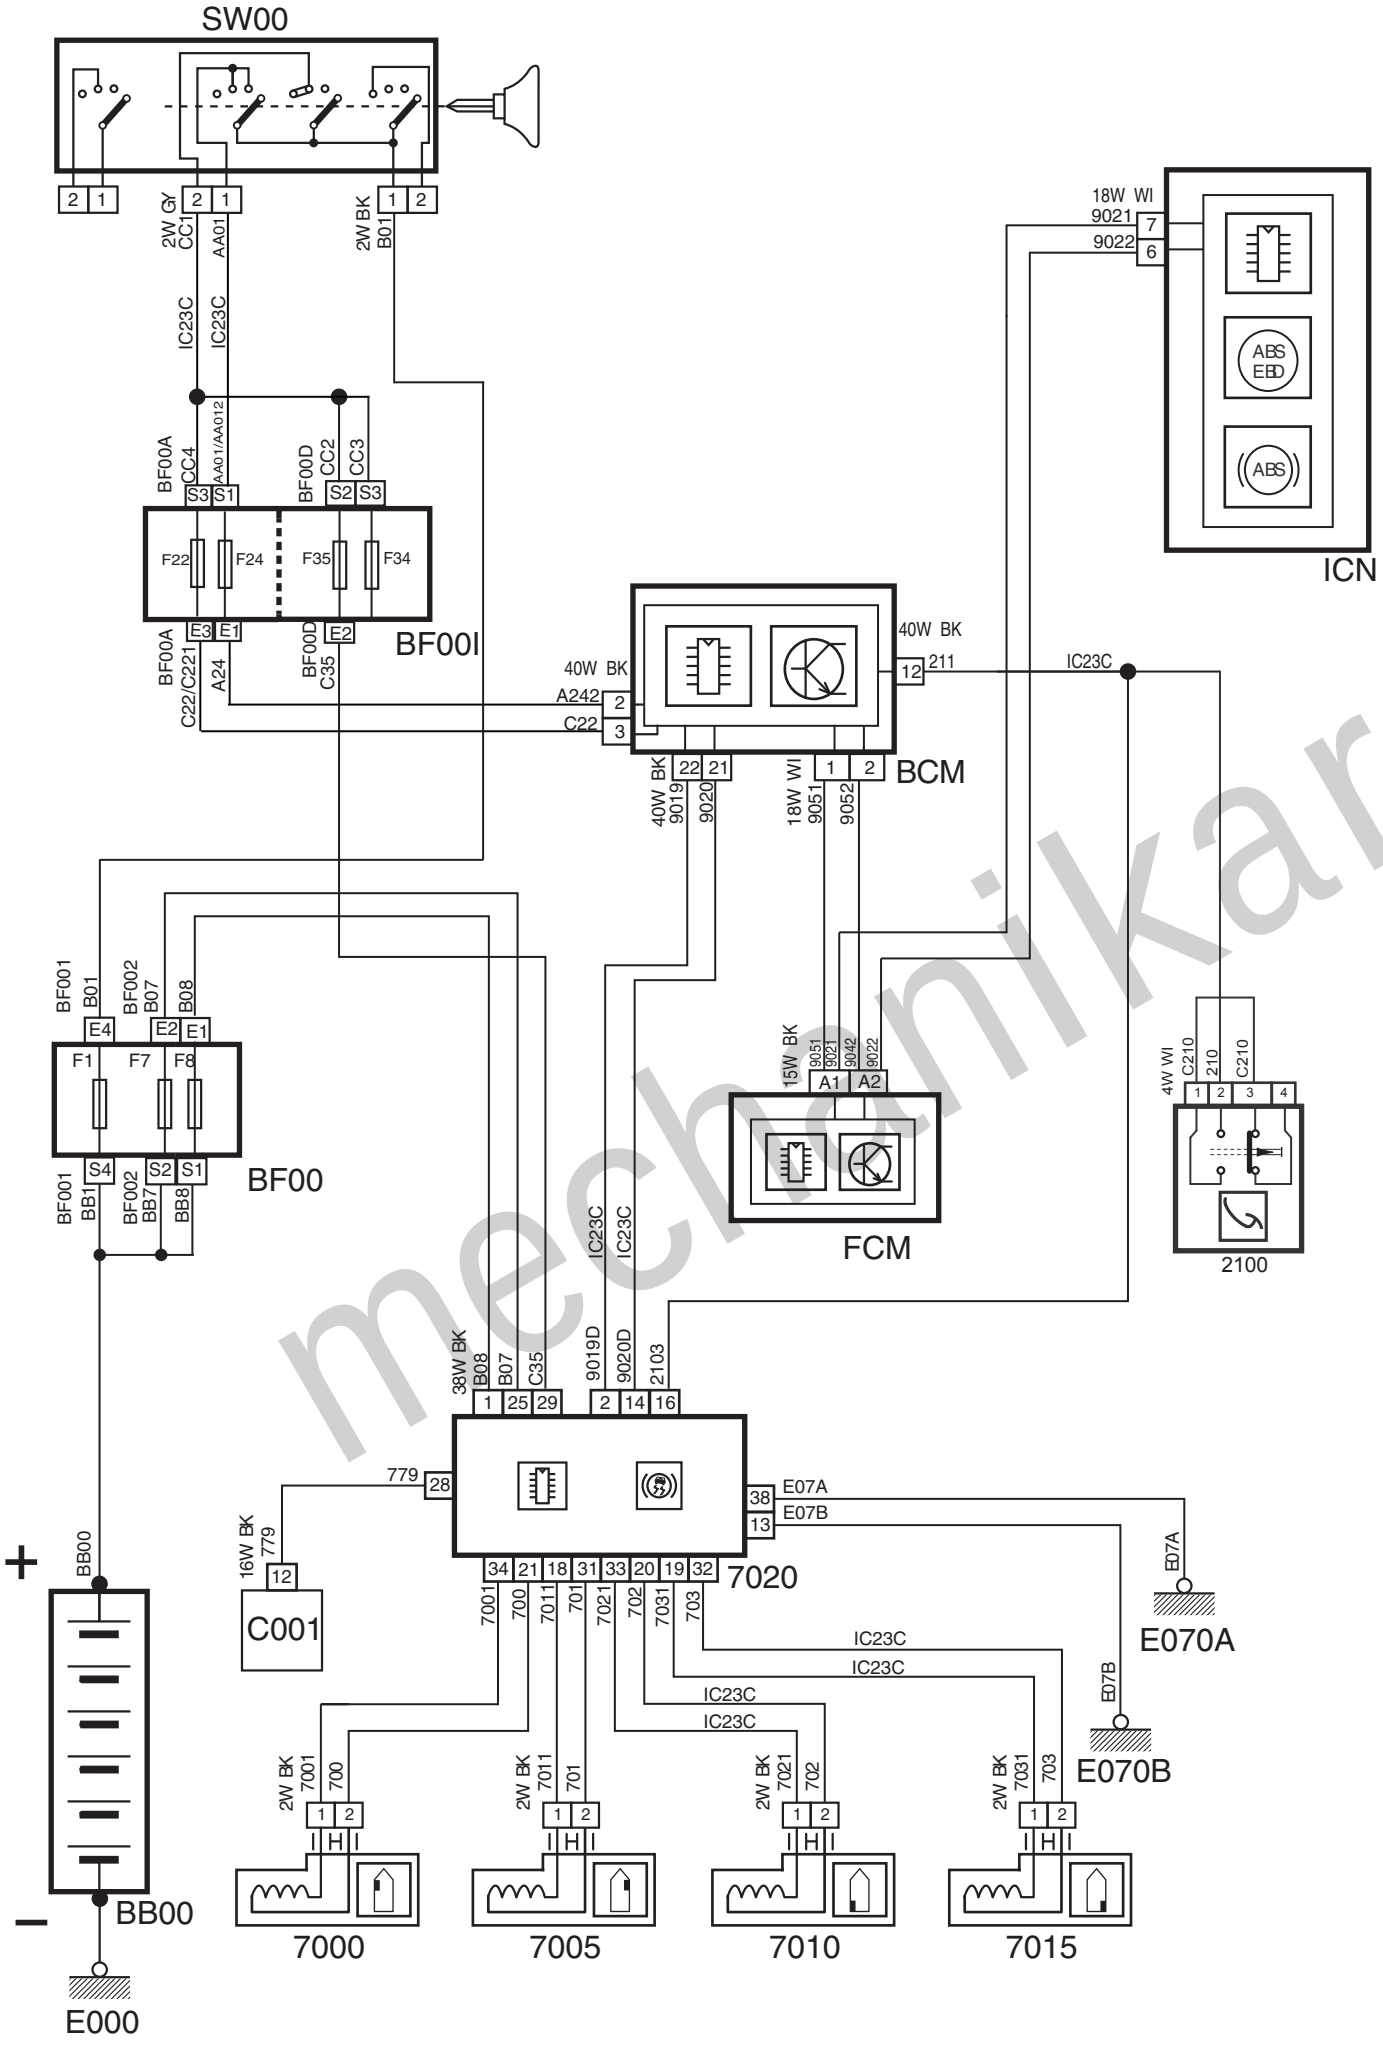
SW00
2W GY CC1
AA01
2W BK B01
IC23C
BF00A CC4
AA01/AA012
BF00D CC2
CC3
F22
F24
F35
F34
BF00I
BF00A C22/C221
A24
BF00D C35
18W WI 9021
9022
ICN
ABS EBD
ABS
40W BK A242
C22
40W BK
211
BCM
40W BK 9019
9020
18W WI 9051
9052
BF001 B01
BF002 B07
B08
F1
F7
F8
BF00
BF001 BB1
BF002 BB7
BB8
15W BK 9051 9021 9042 9022
FCM
4W WI C210 210 C210
2100
38W BK B08 B07 C35
9019D
9020D
2103
779
E07A
E07B
16W BK 779
C001
7020
7001
700
7011
701
7021
702
7031
703
E07A
E070A
E07B
E070B
BB00
E000
2W BK 7001 700
2W BK 7011 701
2W BK 7021 702
2W BK 7031 703
7000
7005
7010
7015

mechanikar