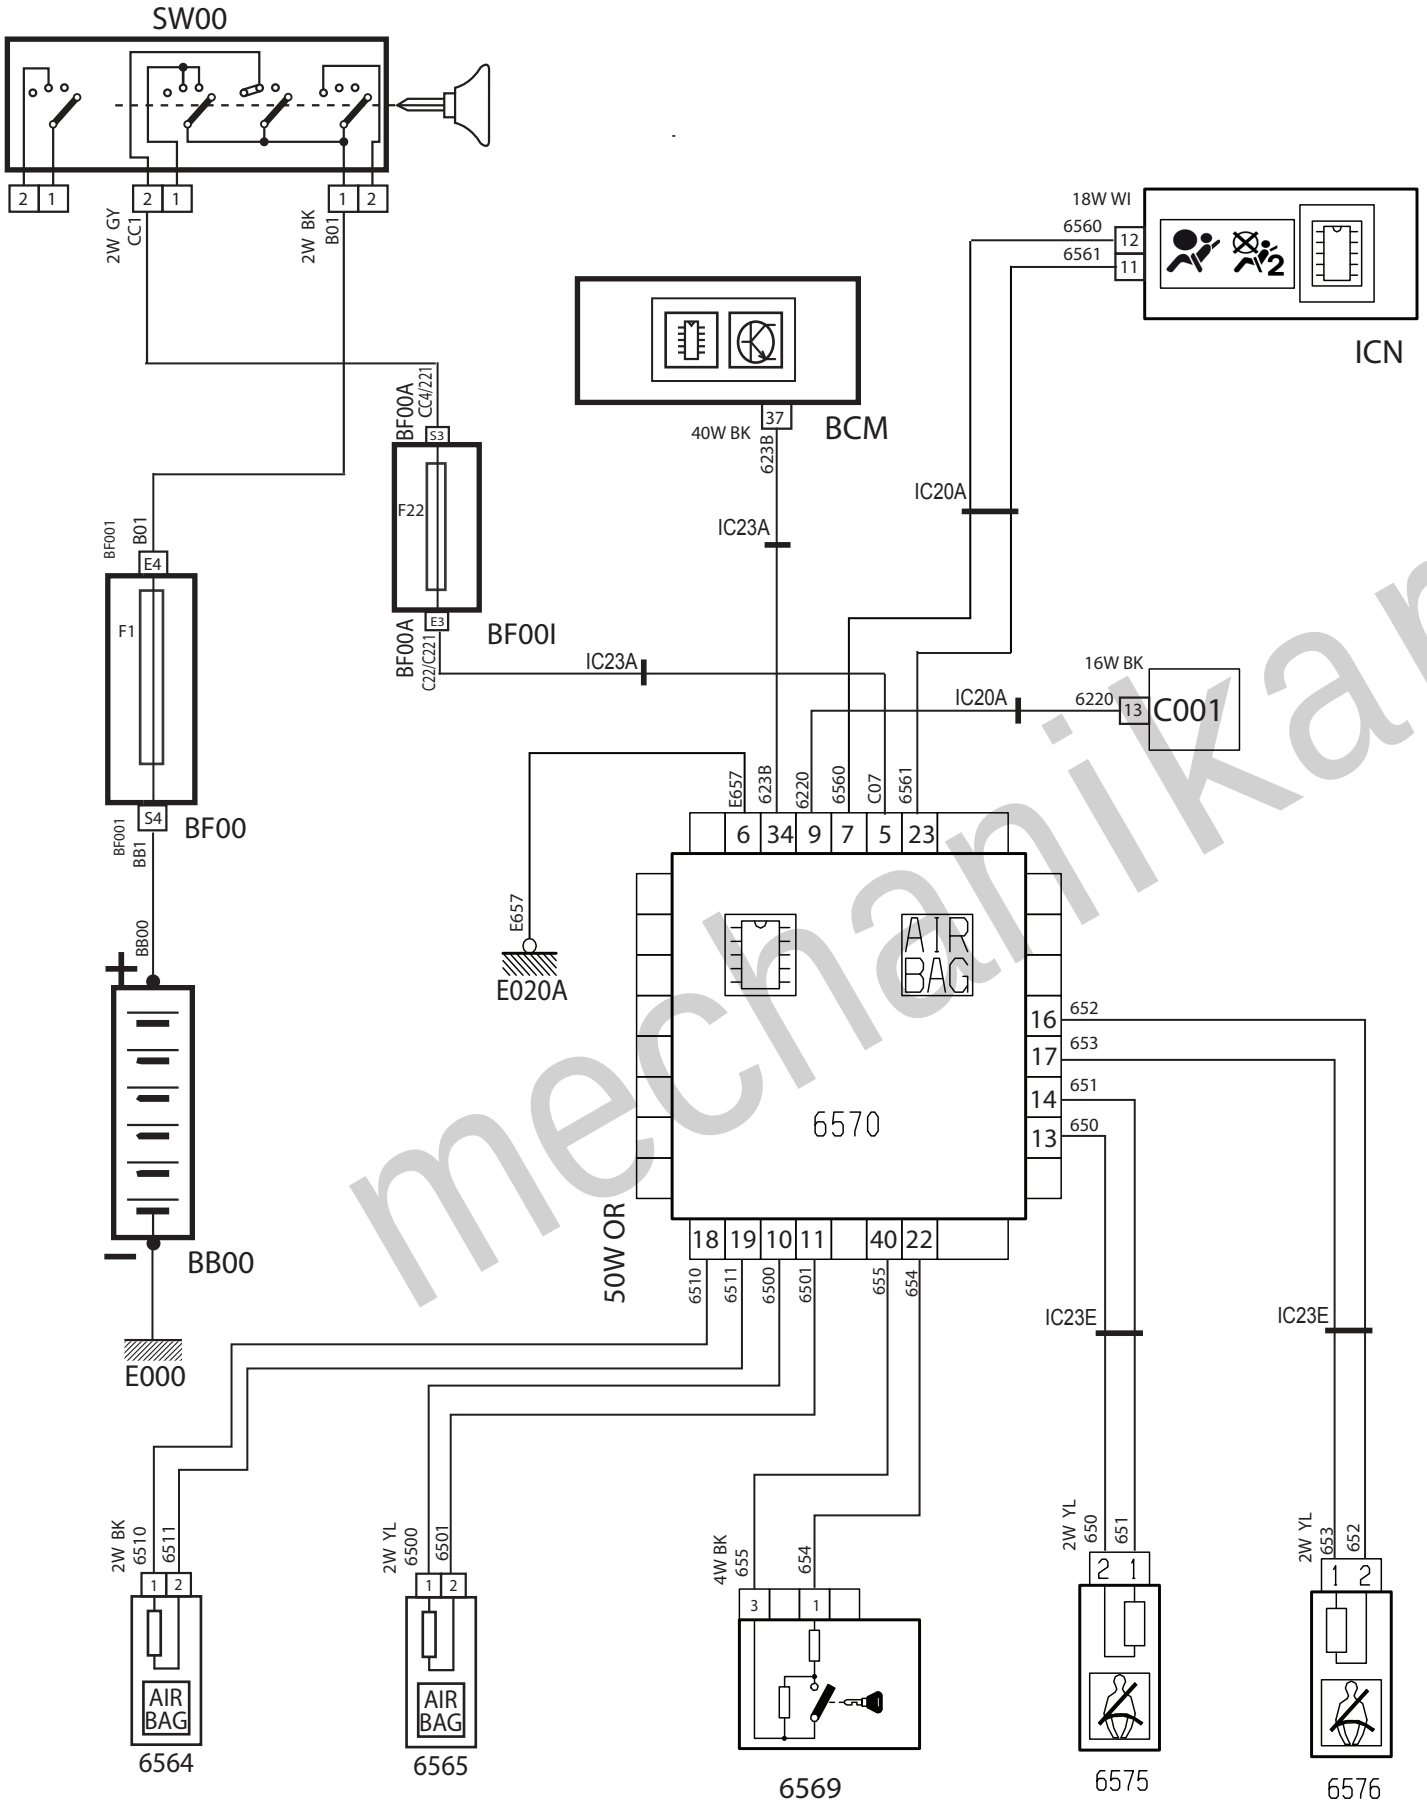
| کد | شرح |
| --- | --- |
| BB00 | باتري |
| BF00 | جعبه فيوز |
| CA00 | سوئيچ |
| C001 | کانکتور عيب ياب |
| ICN | نمايشگر جلو آمپر |
| BCM | يونيت نود مرکزي |
| 6570 | يونيت ايربگ راننده |
| 6565 | کيسه ايمني هوا راننده |
| 6564 | کيسه ايمني هوا سرنشين |
| 6569 | کليد غير فعال کننده ايربگ سرنشين |
| 6575 | کمربند پيش کشنده سمت راست |
| 6576 | کمربند پيش کشنده سمت چپ |

mechanikar


SW00
2W GY CC1
2W BK B01
18W WI
6560
6561
12
11
ICN
BCM
40W BK
623B
37
IC20A
IC23A
BF00A CC4/221
S3
F22
BF00I
BF00A C22/C221
E3
IC23A
BF001 B01
E4
F1
S4
BF00
BF001 BB1
BB00
BB00
E000
E657
E020A
16W BK
6220
13
C001
E657 623B 6220 6560 C07 6561
6 34 9 7 5 23
AIR BAG
6570
16 17 14 13
652 653 651 650
18 19 10 11 40 22
50W OR
6510 6511 6500 6501 655 654
IC23E
IC23E
2W BK 6510 6511
2W YL 6500 6501
4W BK 655 654
2W YL 650 651
2W YL 653 652
6564
6565
6569
6575
6576

mechanikar