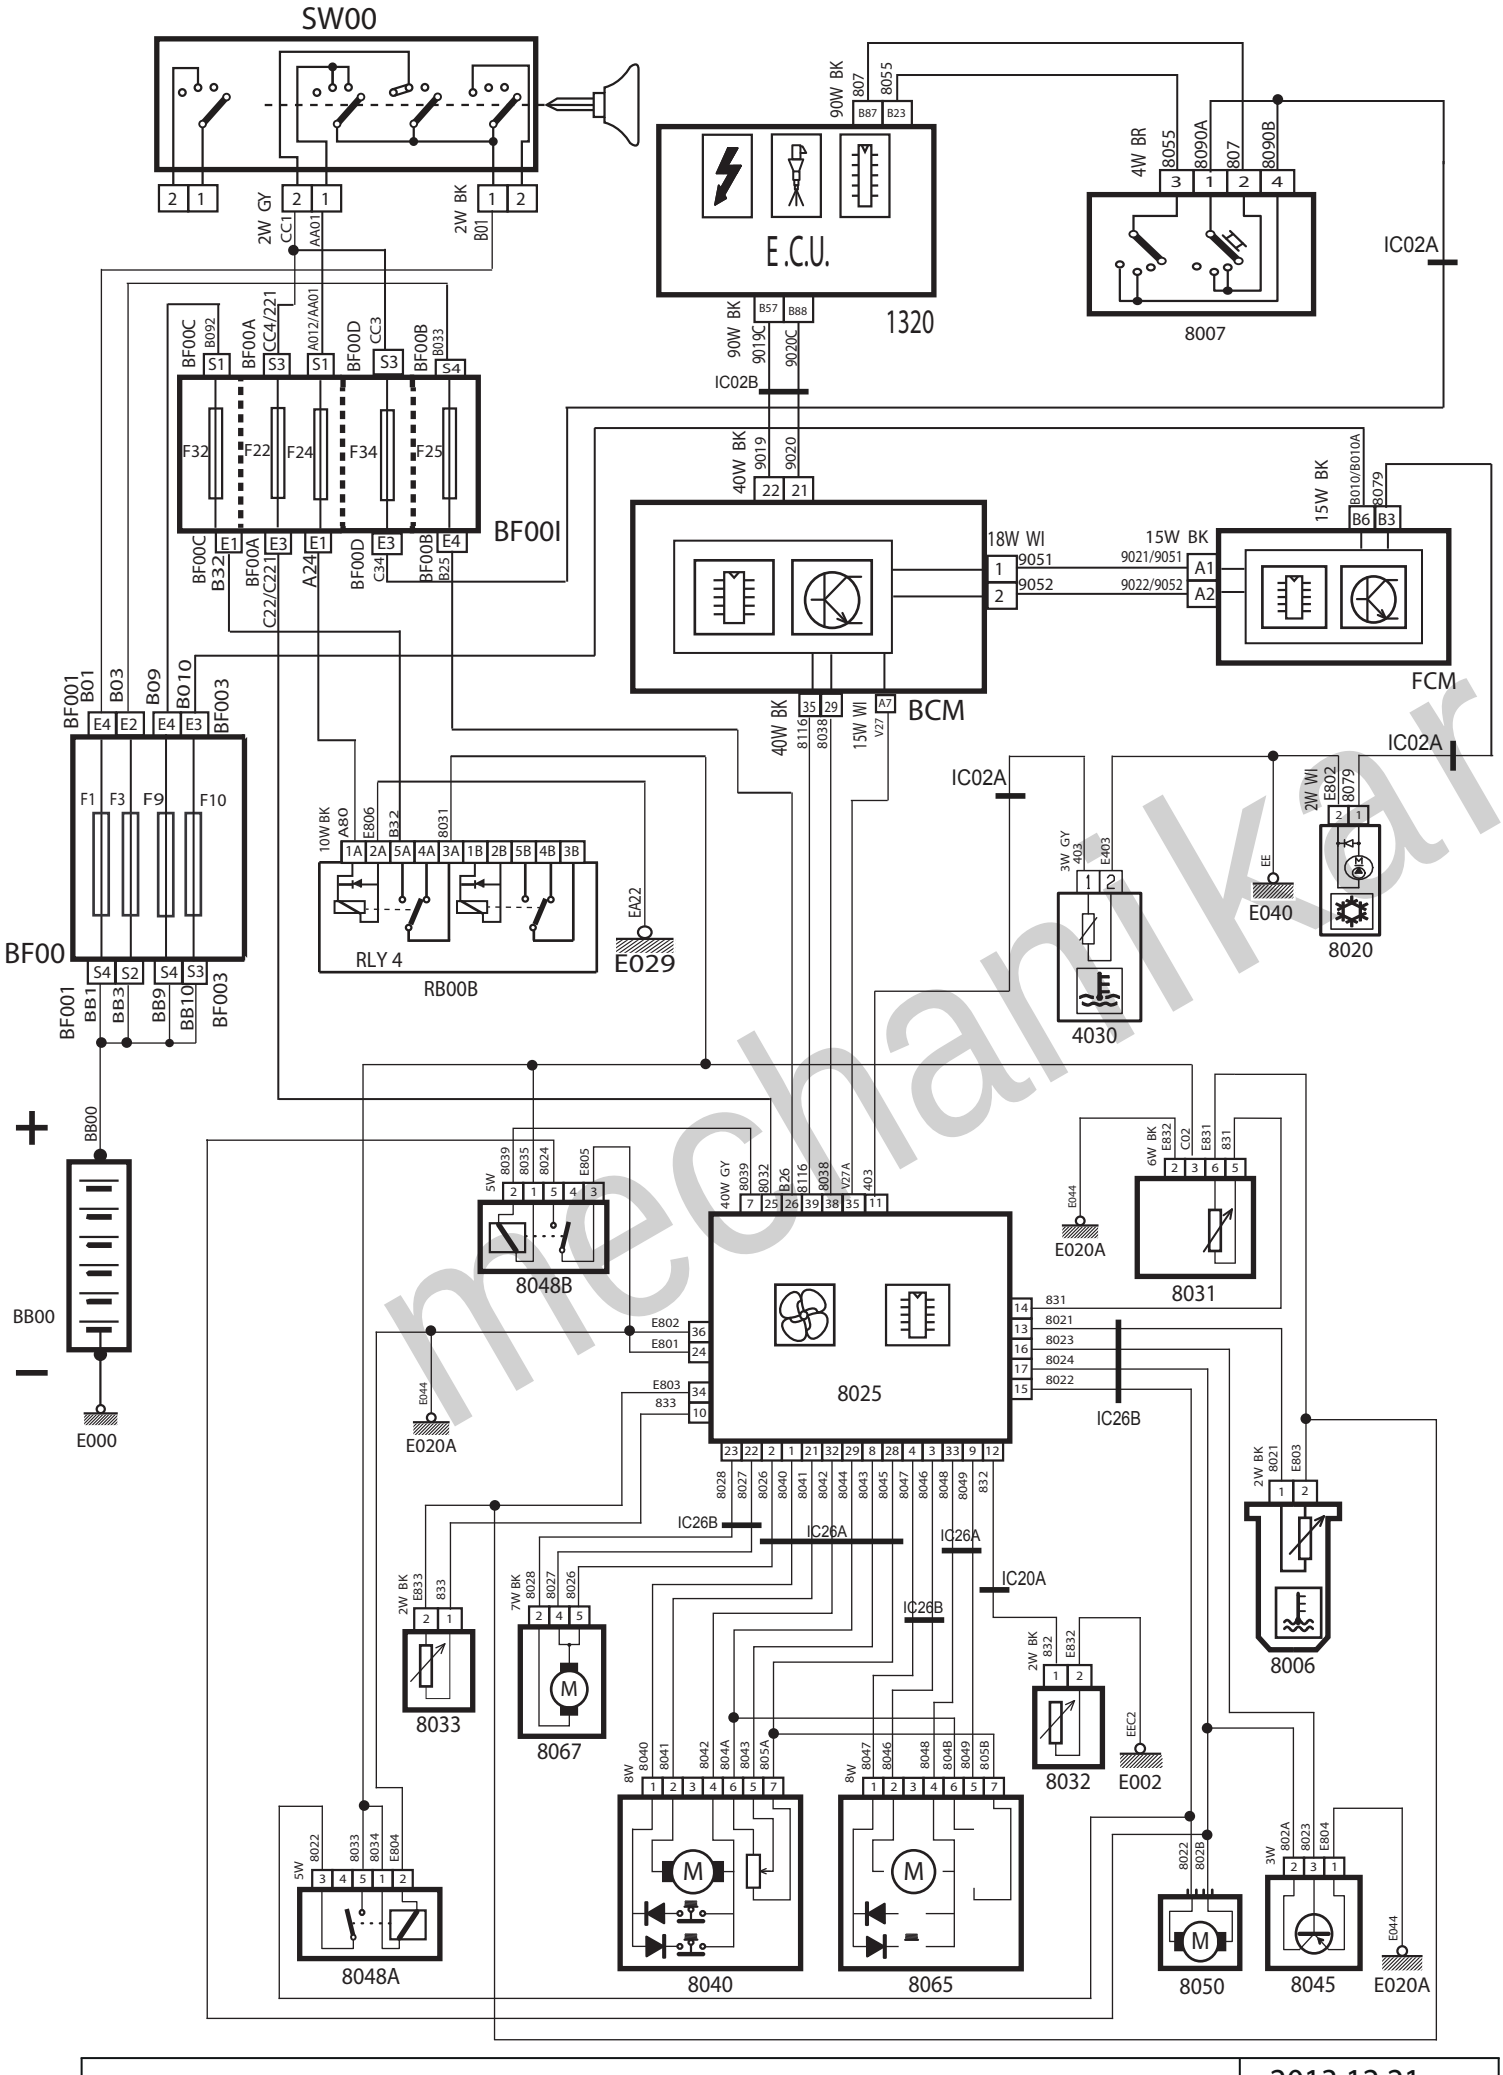
کد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز
SW00	سوئيچ
1320	موتور ECU
BCM	نود مركزي شبكه مالتي پلكس
FCM	نود جلويي شبكه مالتي پلكس
8007	سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر
C001	كانكتور عيب ياب
8020	كمپرسور كولر
4030	سنسور دماي آب موتور
8025	پنل كنترل اتوماتيك و كليدهاي بخاري و كولر
8006	سنسور كنترل دماي اواپراتور
8046	رله كنترل موتور فن بخاري و كولر
8048A	رله موتور فن بخاري و كولر
8048B	رله موتور فن بخاري و كولر
8045	مدول كنترل فن بخاري و كولر
8050	موتور فن بخاري و كولر
8032	سنسور دماي هواي بيرون
8033	سنسور نور خورشيد
8067	موتور گردش هوا از داخل يا خارج كابين(Refresh)
8040	موتور دريچه هوا
8065	موتور دريچه هوا
8031	ترميستور


SW00
E.C.U.
1320
8007
IC02A
IC02B
BF00I
BCM
FCM
BF00
RLY 4
RB00B
E029
E040
8020
4030
BB00
E000
8048B
8025
IC26B
IC26A
IC20A
E020A
8031
8006
8033
8067
8032
E002
8048A
8040
8065
8050
8045

mechanikar