شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
موتور ECU	1320
سيستم هشدار دهنده ACU	8618
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
رله كمپرسور كولر	8005
رله قطع كن كمپرسور كولر	8005B
كمپرسور كولر	8020
رله موتور فن بخاري و كولر	8048
پنل كليدهاي بخاري و كولر	8025
كنترل يونيت دماي اتاق	8035
سنسور كنترل دماي اواپراتور	8006
كنترل يونيت و موتور فن تهويه	8070
مدول كنترل فن بخاري و كولر	8045
موتور فن بخاري و كولر	8050
كليد A/C	8000
كليد انتخاب گردش هوا از داخل يا خارج (Refresh)	8067
رئوستاي تنظيم نور صفحه پنل	3050

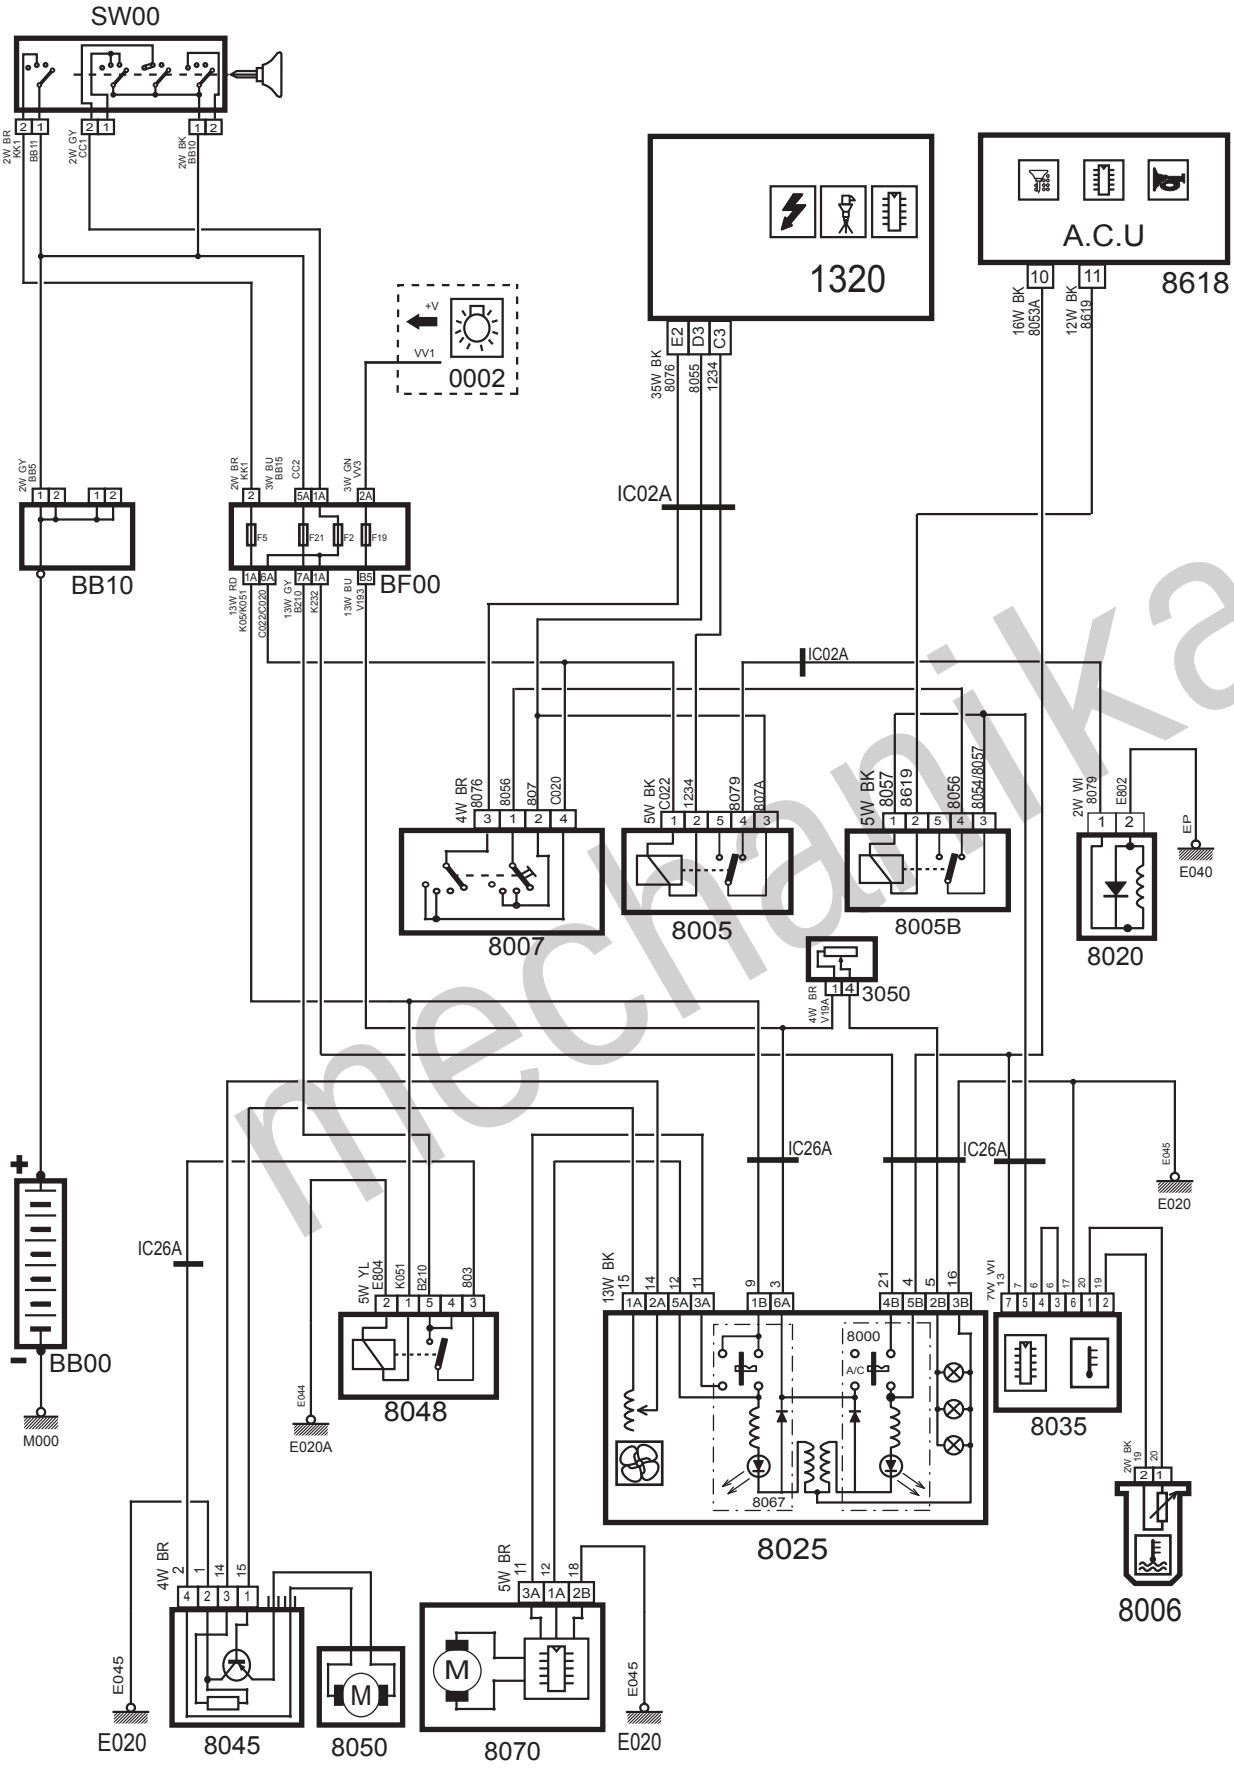
SW00
1320
A.C.U
8618
0002
IC02A
BB10
BF00
8007
8005
8005B
8020
3050
IC26A
BB00
M000
8048
E020A
8025
8035
8006
8045
8050
8070
E020
E040
E045

mechanikar