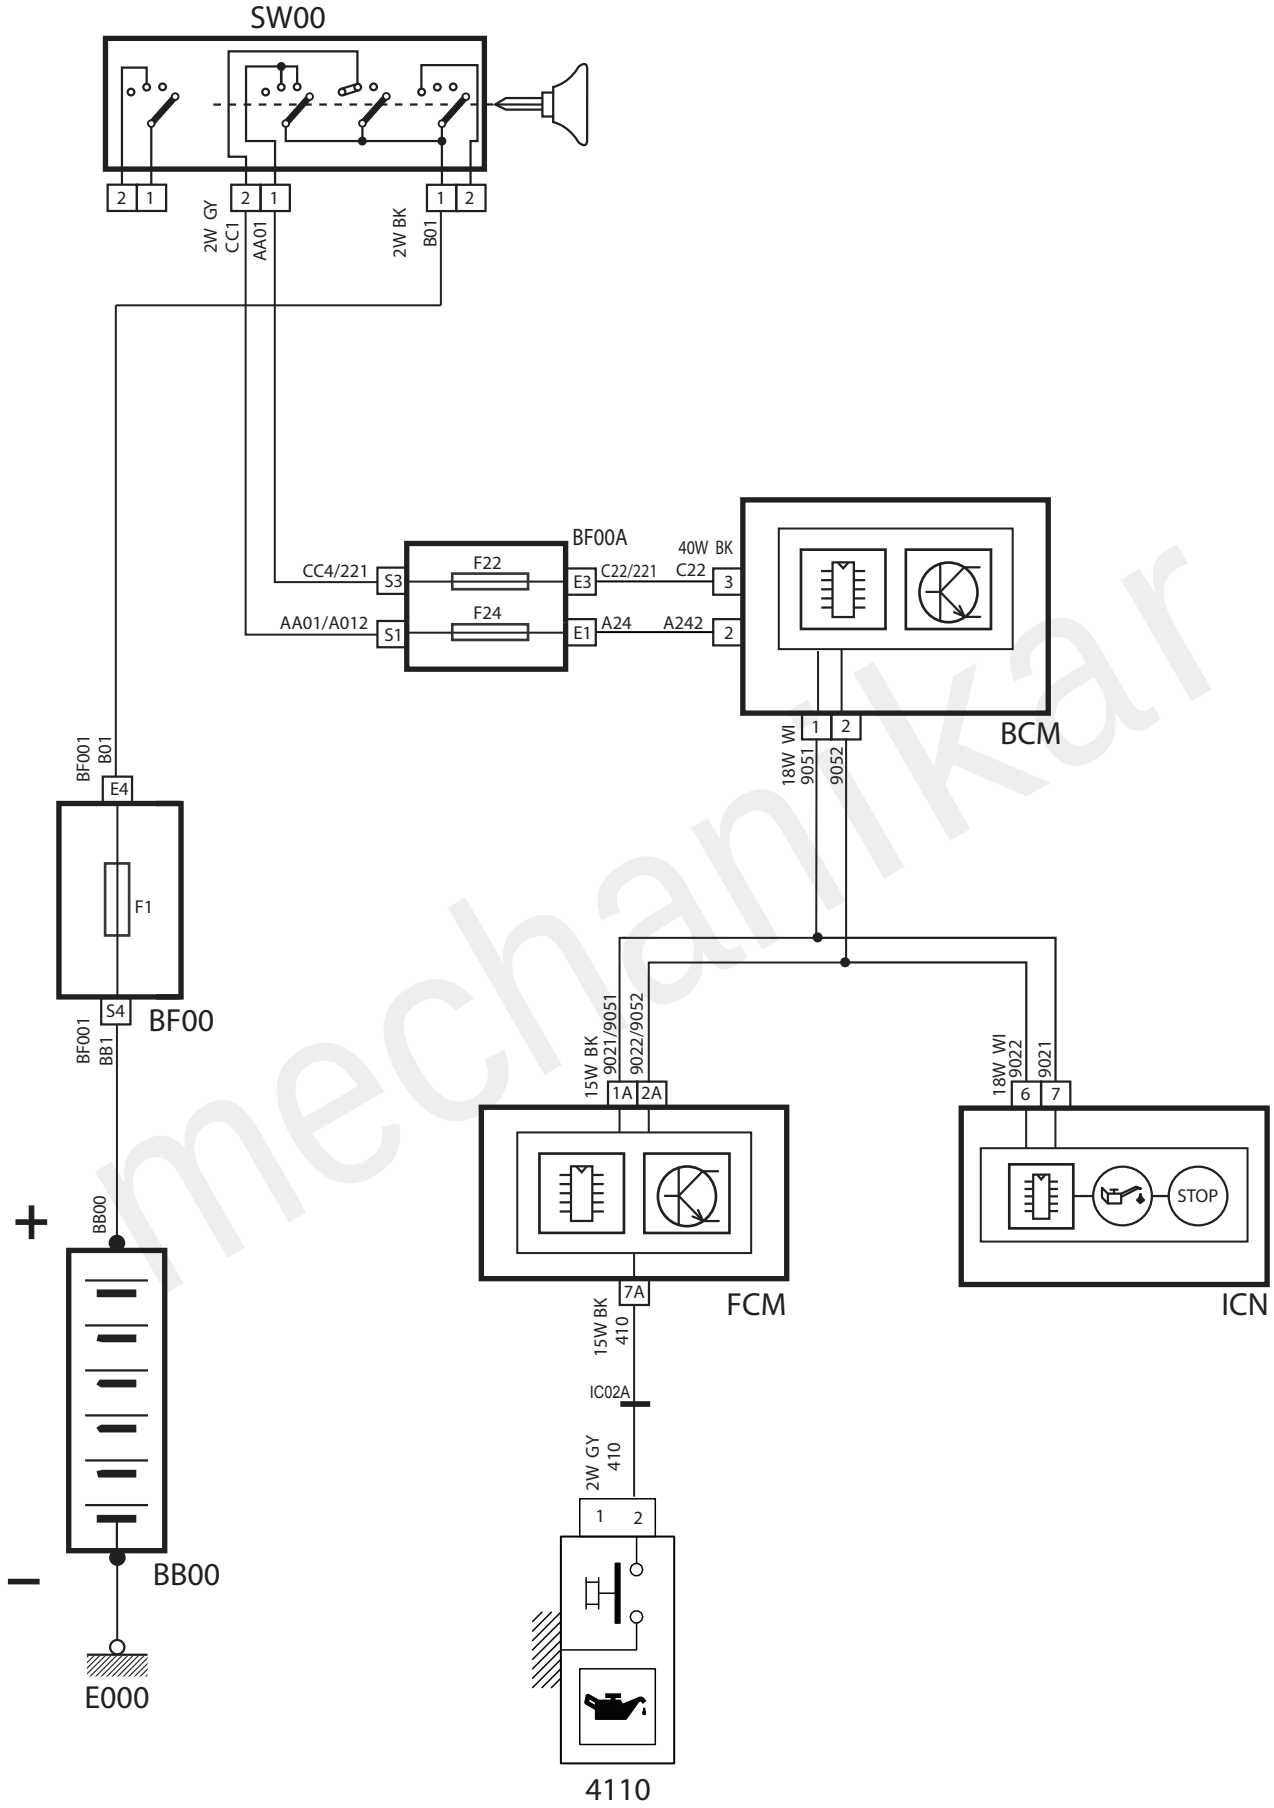
کد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز
SW	سوئيچ
BCM	يونيت نود مركزي
FCM	يونيت نود جلويي
ICN	نود جلو آمپر
4110	ميكرو سوئيچ فشار روغن


SW00
2
1
2W GY
CC1
2
1
AA01
2W BK
B01
1
2
BF00A
CC4/221
S3
F22
E3
C22/221
40W BK
C22
3
AA01/A012
S1
F24
E1
A24
A242
2
BCM
1
2
18W WI
9051
9052
BF001
B01
E4
F1
S4
BF00
BF001
BB1
+
BB00
–
BB00
E000
15W BK
9021/9051
9022/9052
1A
2A
18W WI
9022
9021
6
7
FCM
ICN
STOP
7A
15W BK
410
IC02A
2W GY
410
1
2
4110

mechanikar