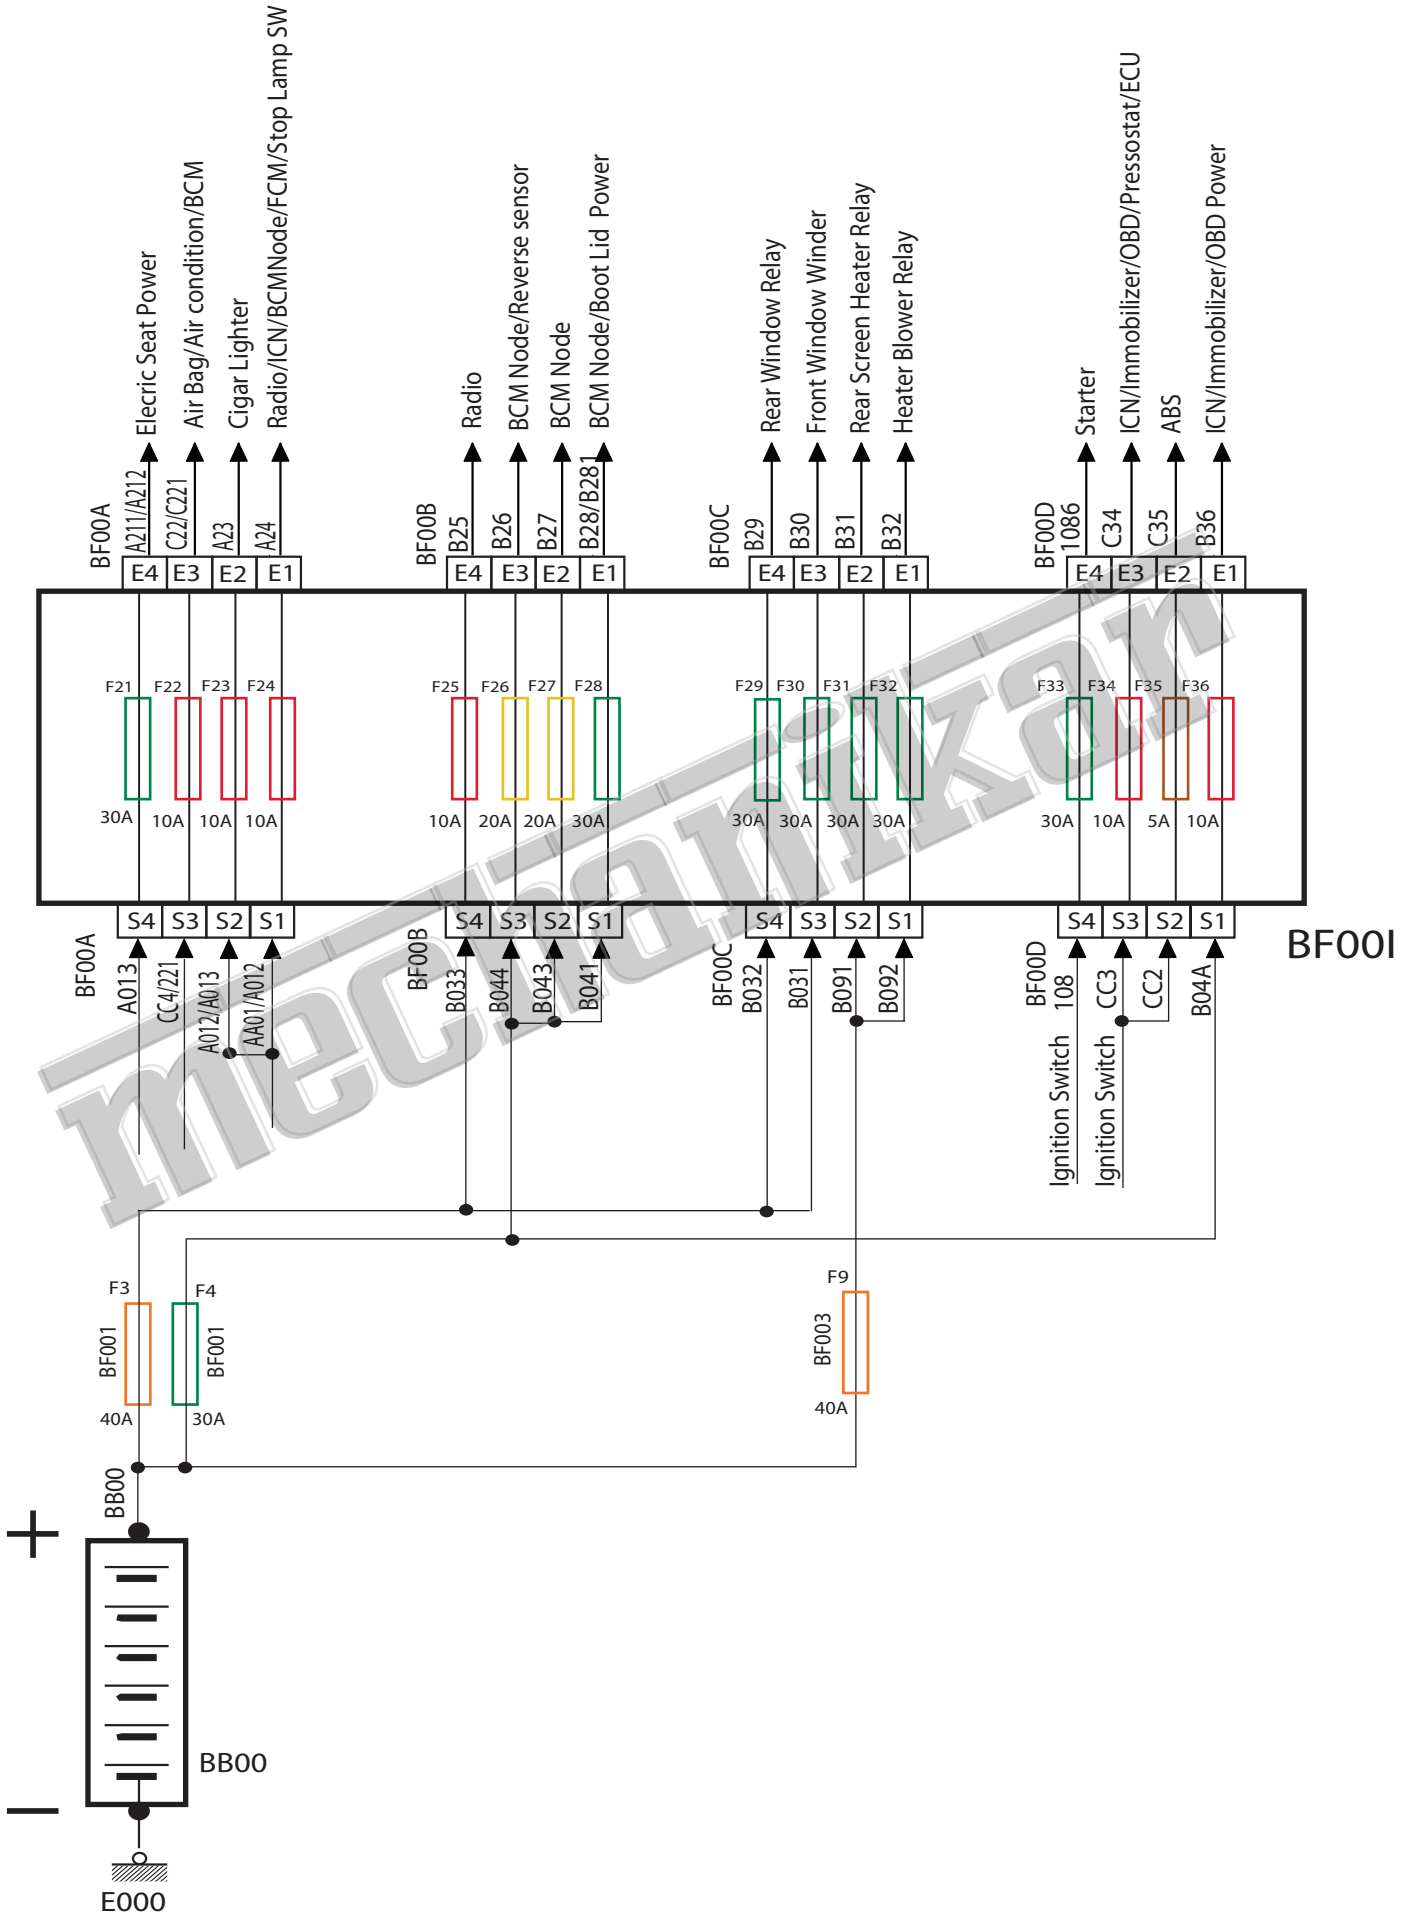
Elecric Seat Power
Air Bag/Air condition/BCM
Cigar Lighter
Radio/ICN/BCMNode/FCM/Stop Lamp SW
Radio
BCM Node/Reverse sensor
BCM Node
BCM Node/Boot Lid Power
Rear Window Relay
Front Window Winder
Rear Screen Heater Relay
Heater Blower Relay
Starter
ICN/Immobilizer/OBD/Pressostat/ECU
ABS
ICN/Immobilizer/OBD Power
BF00A
BF00B
BF00C
BF00D
A211/A212
C22/C221
A23
A24
B25
B26
B27
B28/B281
B29
B30
B31
B32
1086
C34
C35
B36
E4 E3 E2 E1
F21 F22 F23 F24
F25 F26 F27 F28
F29 F30 F31 F32
F33 F34 F35 F36
30A 10A 10A 10A
10A 20A 20A 30A
30A 30A 30A 30A
30A 10A 5A 10A
S4 S3 S2 S1
BF00I
A013
CC4/221
A012/A013
AA01/A012
B033
B044
B043
B041
B032
B031
B091
B092
108
CC3
CC2
B04A
Ignition Switch
Ignition Switch
F3
F4
F9
BF001
BF001
BF003
40A
30A
40A
BB00
BB00
E000

mechanikar