كد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز
ICN	نود جلو آمپر
BCM	يونيت نود مركزي
FCM	يونيت نود جلويي
1010	استارت
1020	آلترناتور

mechanikan

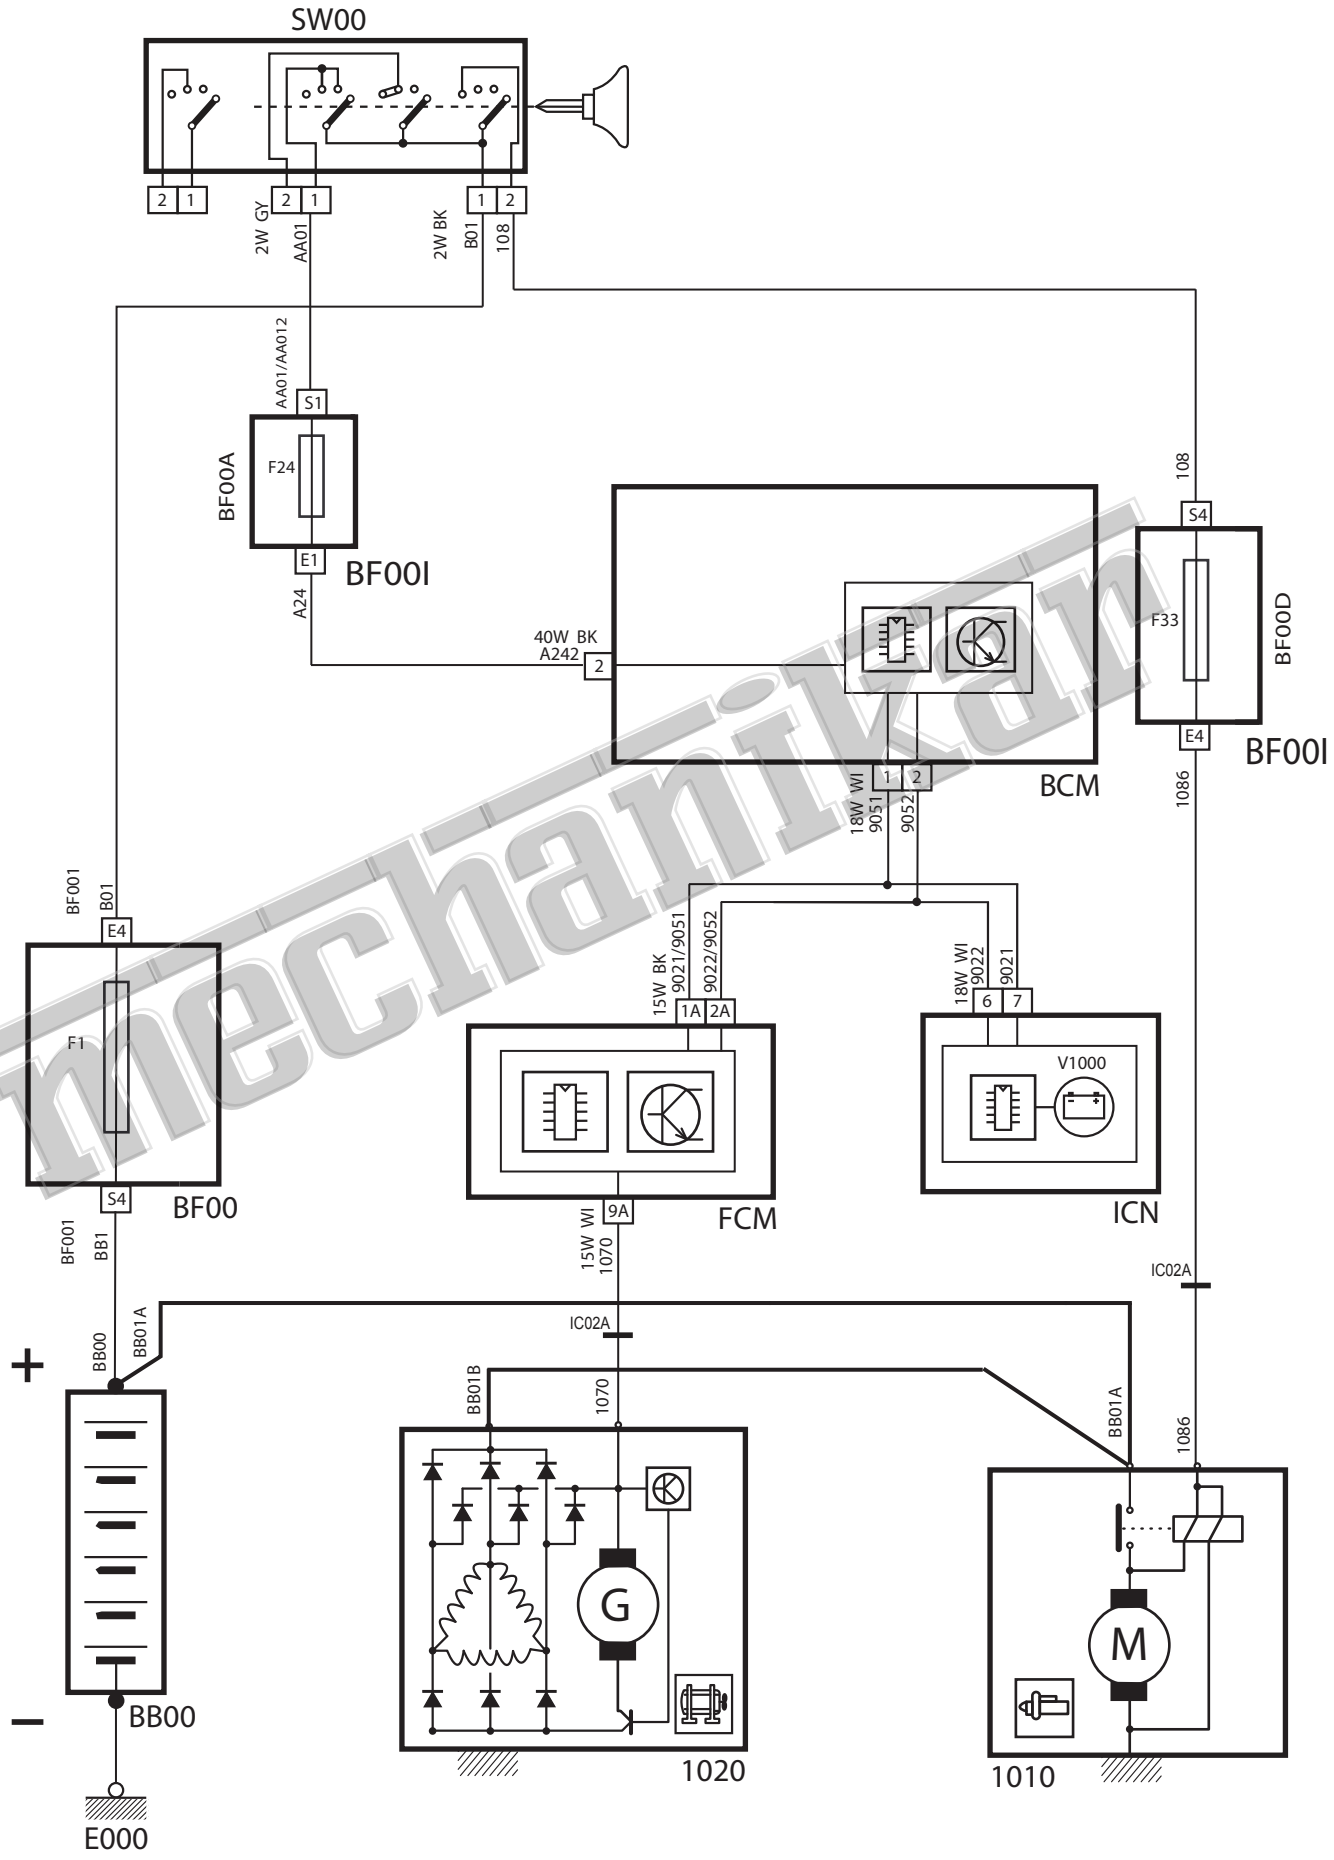
SW00
2W GY
AA01
2W BK
B01
108
AA01/AA012
S1
BF00A
F24
E1
BF00I
A24
40W BK
A242
BCM
108
S4
F33
BF00D
E4
BF00I
1086
18W WI
9051
9052
BF001
B01
E4
F1
S4
BF00
15W BK
9021/9051
9022/9052
1A
2A
FCM
18W WI
9022
9021
6
7
V1000
ICN
BF001
BB1
15W WI
1070
9A
IC02A
BB00
BB01A
+
−
BB00
E000
BB01B
1070
G
1020
BB01A
1086
M
1010

mechanikan