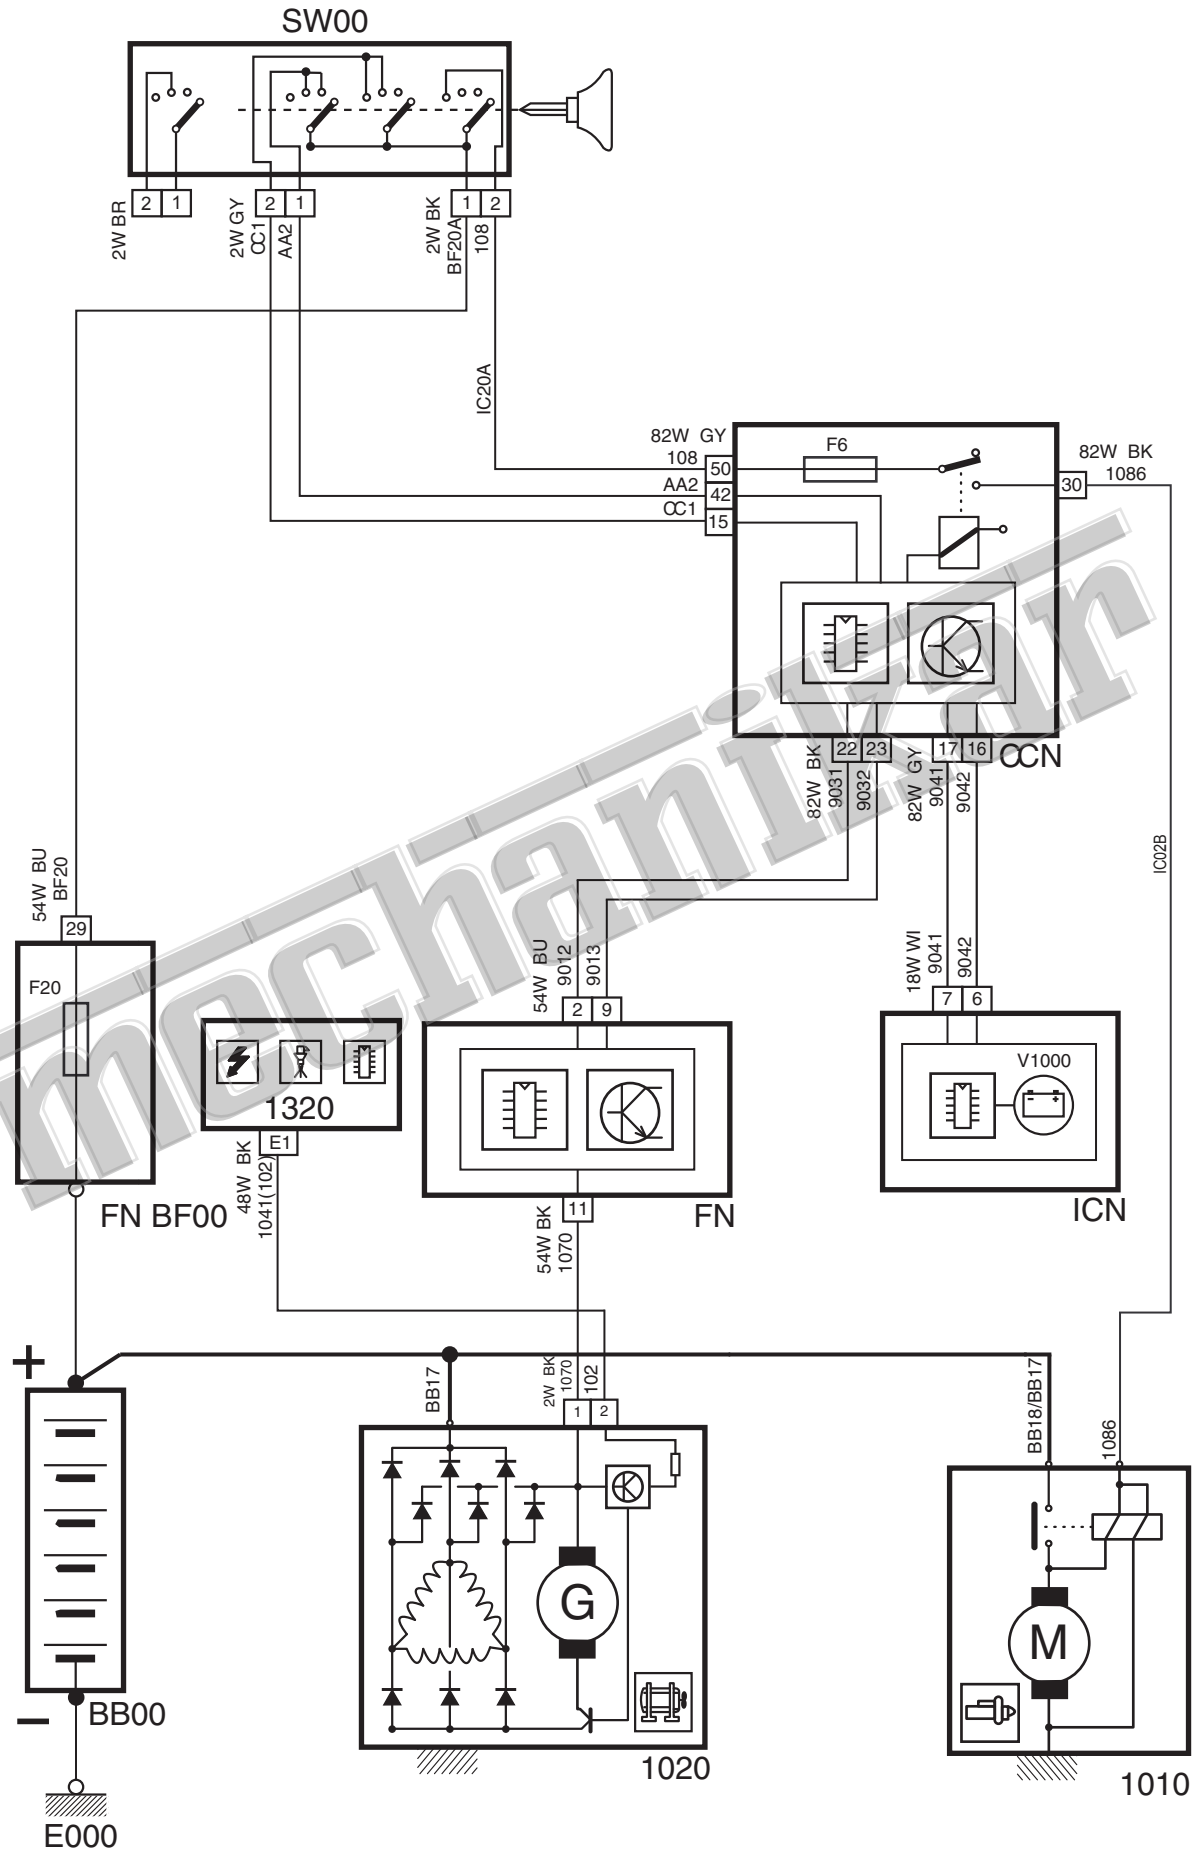
کد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز داخل اتاق
BB00I	جعبه فيوز داخل محفظه موتور
SW00	سوئيچ
ICN	نود جلو آمپر
CCN	نود مرکزی داخل اتاق
FN	نود جلو
1010	موتور استارت
1020	آلترناتور
1320	کنترل يونيت موتور

mechanikan


SW00
2W BR
2W GY
CC1
AA2
2W BK
BF20A
108
IC20A
82W GY
108
AA2
CC1
50
42
15
F6
82W BK
1086
30
CCN
82W BK
9031
9032
82W GY
9041
9042
22
23
17
16
IC02B
54W BU
BF20
29
F20
1320
E1
48W BK
1041(102)
FN BF00
54W BU
9012
9013
2
9
11
54W BK
1070
FN
18W WI
9041
9042
7
6
V1000
ICN
BB17
2W BK
1070
102
1
2
BB18/BB17
1086
G
M
BB00
E000
1020
1010

mechanikar