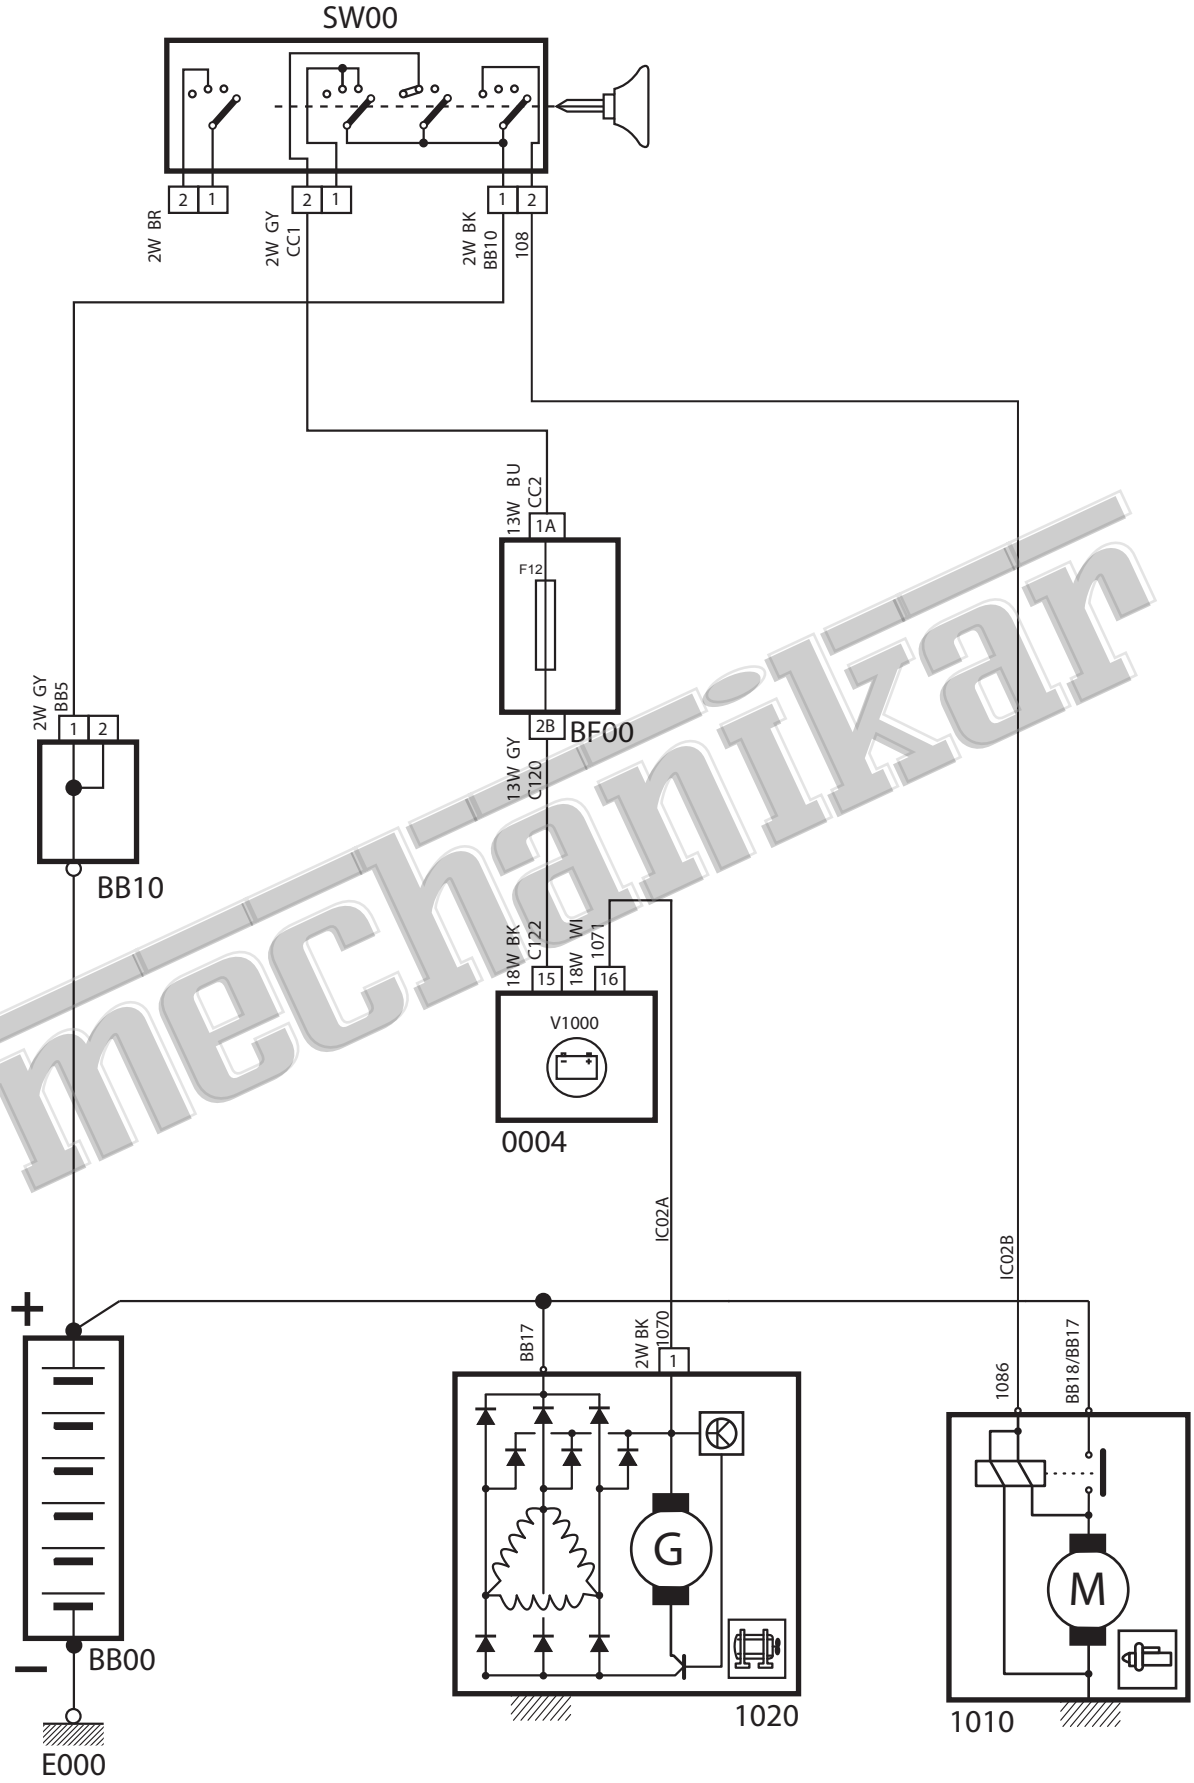
Alternator & Starter - Samand LX SSAT PTP Without ACU	0801047

شرح قطعه	کد قطعه
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
نمایشگر جلو آمپر	0004
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسکه ای	BB10
آلترناتور	1020
استارت	1010

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2018.19.12


SW00
2W BR
2W GY CC1
2W BK BB10
108
13W BU CC2
1A
F12
2B
BF00
2W GY BB5
13W GY C120
BB10
18W BK C122
18W WI 1071
15
16
V1000
0004
IC02A
IC02B
BB17
2W BK 1070
1086
BB18/BB17
G
M
BB00
E000
1020
1010

mechanikar