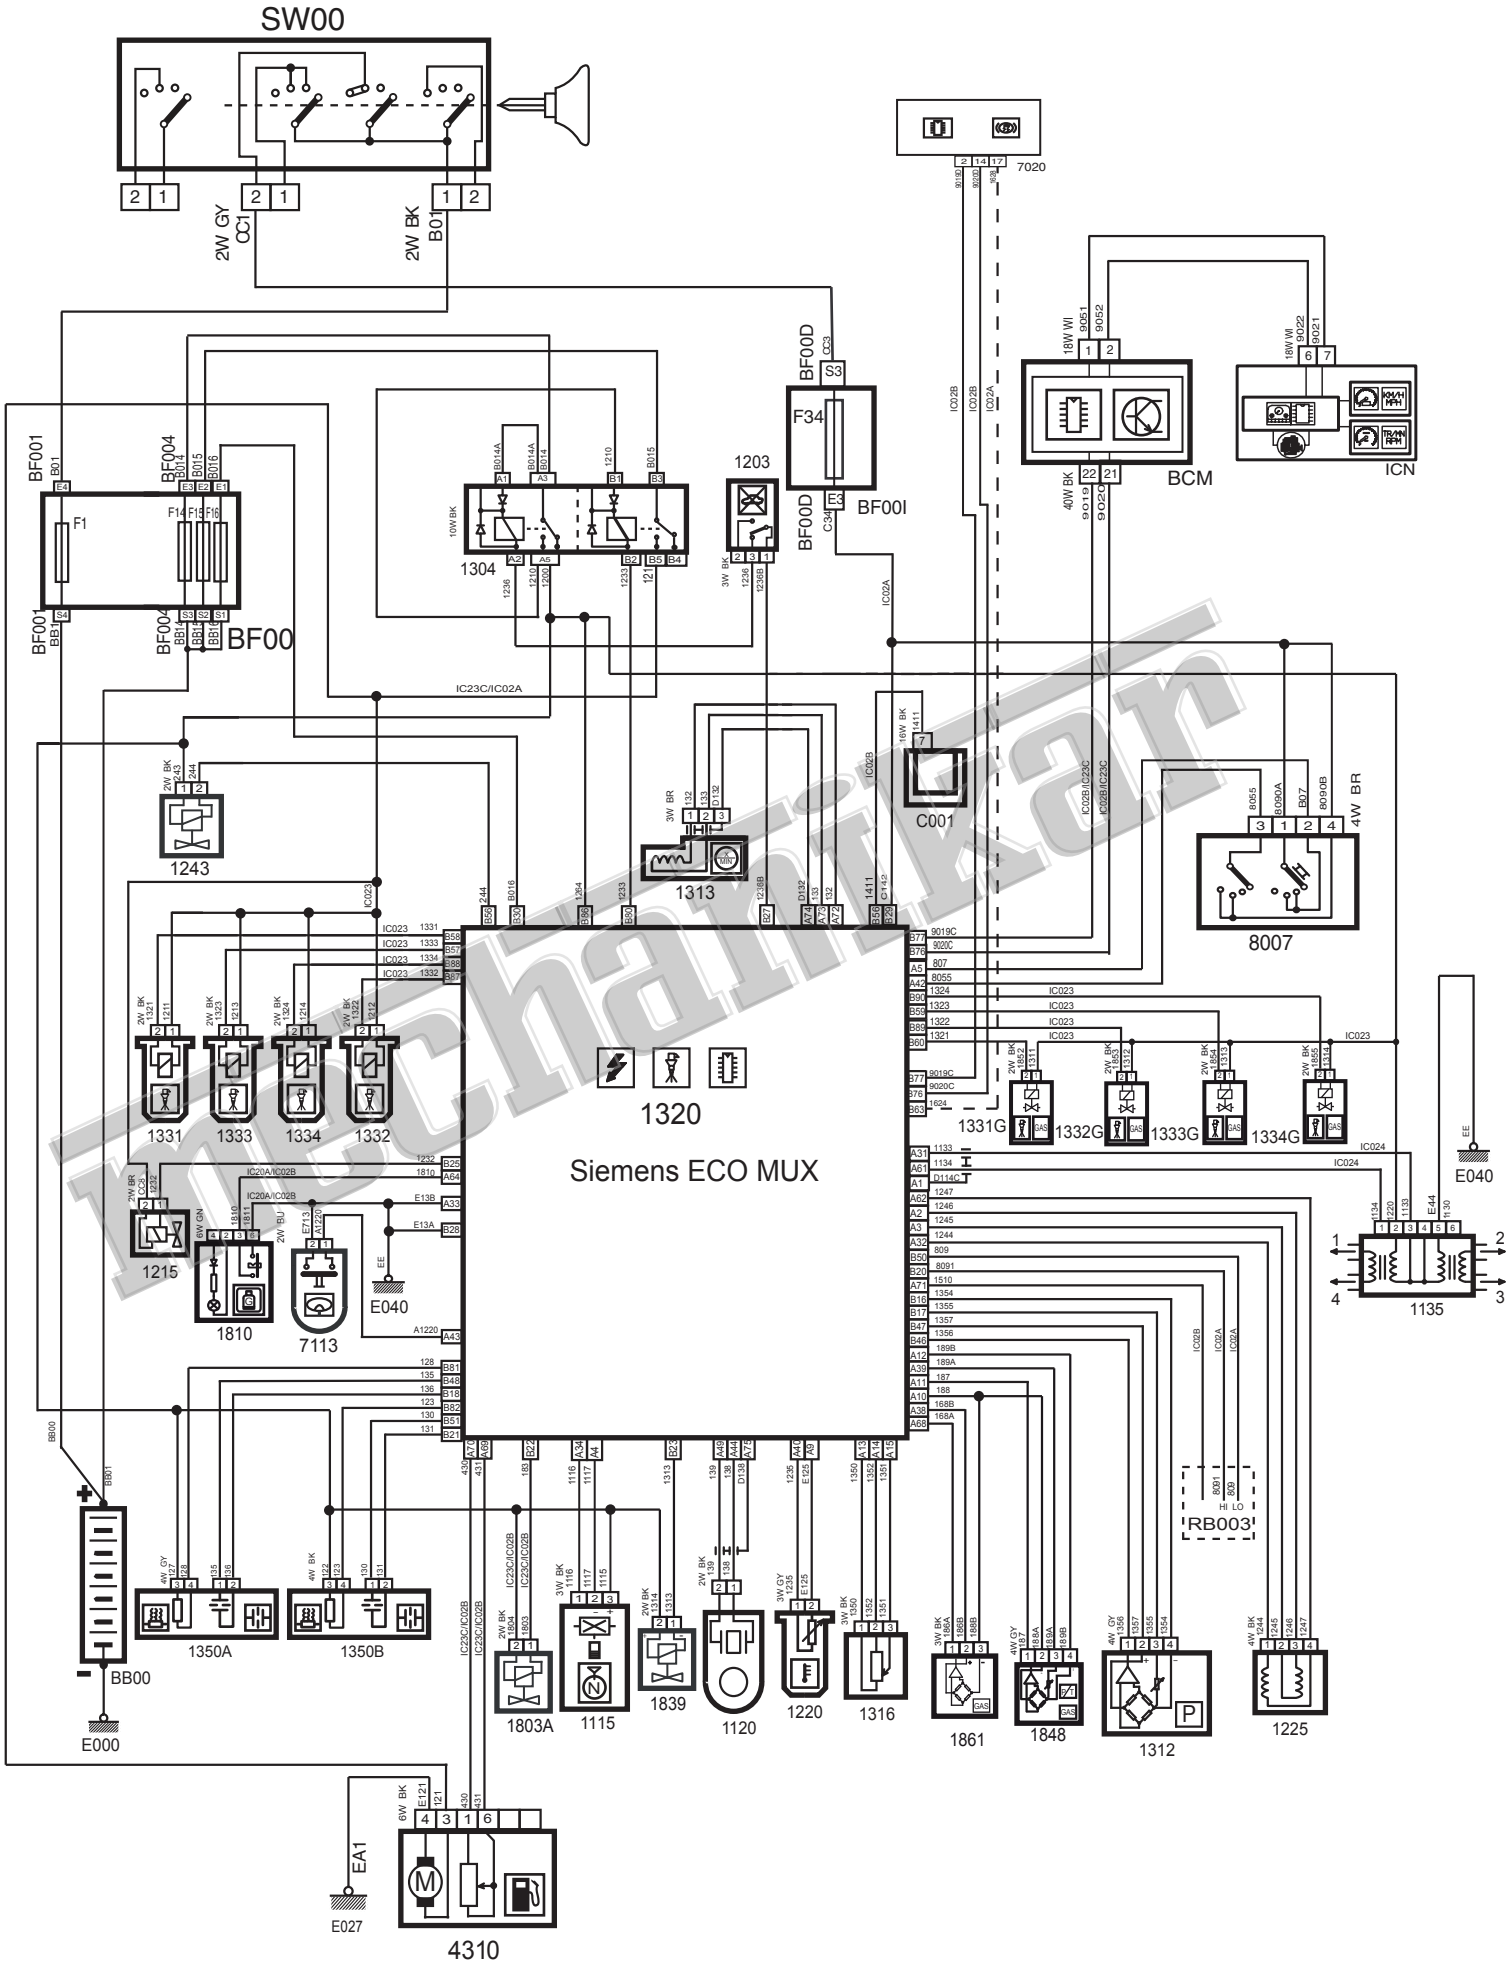
Fuel Injection System-Samand Bifuel EF7 Siemens ECO MUX	0101059

شرح	کد
باتري	BB00
فیوز داخل محفظه موتور ، بالای FCM	BF00
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00I
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCN
کنترل یونیت موتور	1320
رله دوبل(دو رله مجزا)	1304
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ اینرسی	1203
سنسور دور موتور	1313
انژکتور بنزین 1	1331
انژکتور بنزین 2	1332
انژکتور بنزین 3	1333
انژکتور بنزین 4	1334
انژکتور گاز 1	1331G
انژکتور گاز 2	1332G
انژکتور گاز 3	1333G
انژکتور گاز 4	1334G
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن پایین	1350A
سنسور اکسیژن بالا	1350B
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
ناک سنسور	1120
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
پمپ بنزین	4310
سنسور فشار هوای ورودی	1312
کویل دوبل	1135
سوئیچ سه مرحله فشار گاز کولر	8007
موتور پله ای دریچه گاز	1225
رله فن خنک کننده موتور	RB003
شیر برقي CVVT	1243
سوئیچ پدال ترمز	7113
سنسور فشار و دمای گاز روی ریل سوخت گاز	1848
سنسور فشار روی گاز ریل رگلاتور	1861
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
شیر سر مخزن گاز	1803A
کلید تبدیل سوخت	1810
شیر برقی روی رگلاتور	1839
کنترل یونیت ترمز ABS	7020

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2018.01.03


SW00
2W GY CC1
2W BK B01
7020
BCM
ICN
18W WI 9051 9052
18W WI 9022 9021
40W BK 9019 9020
BF001
BF004
BF00
F1
F14 F15 F16
BF00D C33
S3
F34
BF00D C34
BF00I
1203
1304
10W BK
3W BK
IC02A
IC02B
IC23C/IC02A
1243
1313
3W BR
C001
16W BK 1411
8007
4W BR
1320
Siemens ECO MUX
1331
1333
1334
1332
1331G
1332G
1333G
1334G
1215
1810
7113
E040
1135
RB003
HI LO
BB00
E000
1350A
1350B
1803A
1115
1839
1120
1220
1316
1861
1848
1312
1225
EA1
E027
6W BK
4310

Mechanikar