شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	CA00
كانكتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	ICN
موتور ECU	1320
يونيت ايموبلايزر -ICU	8208
آنتن دور مغزي سوئيچ	8220
نود مركزي مالتي پلكس	CCN
نود جلويي مالتي پلكس	FN

mechanikan

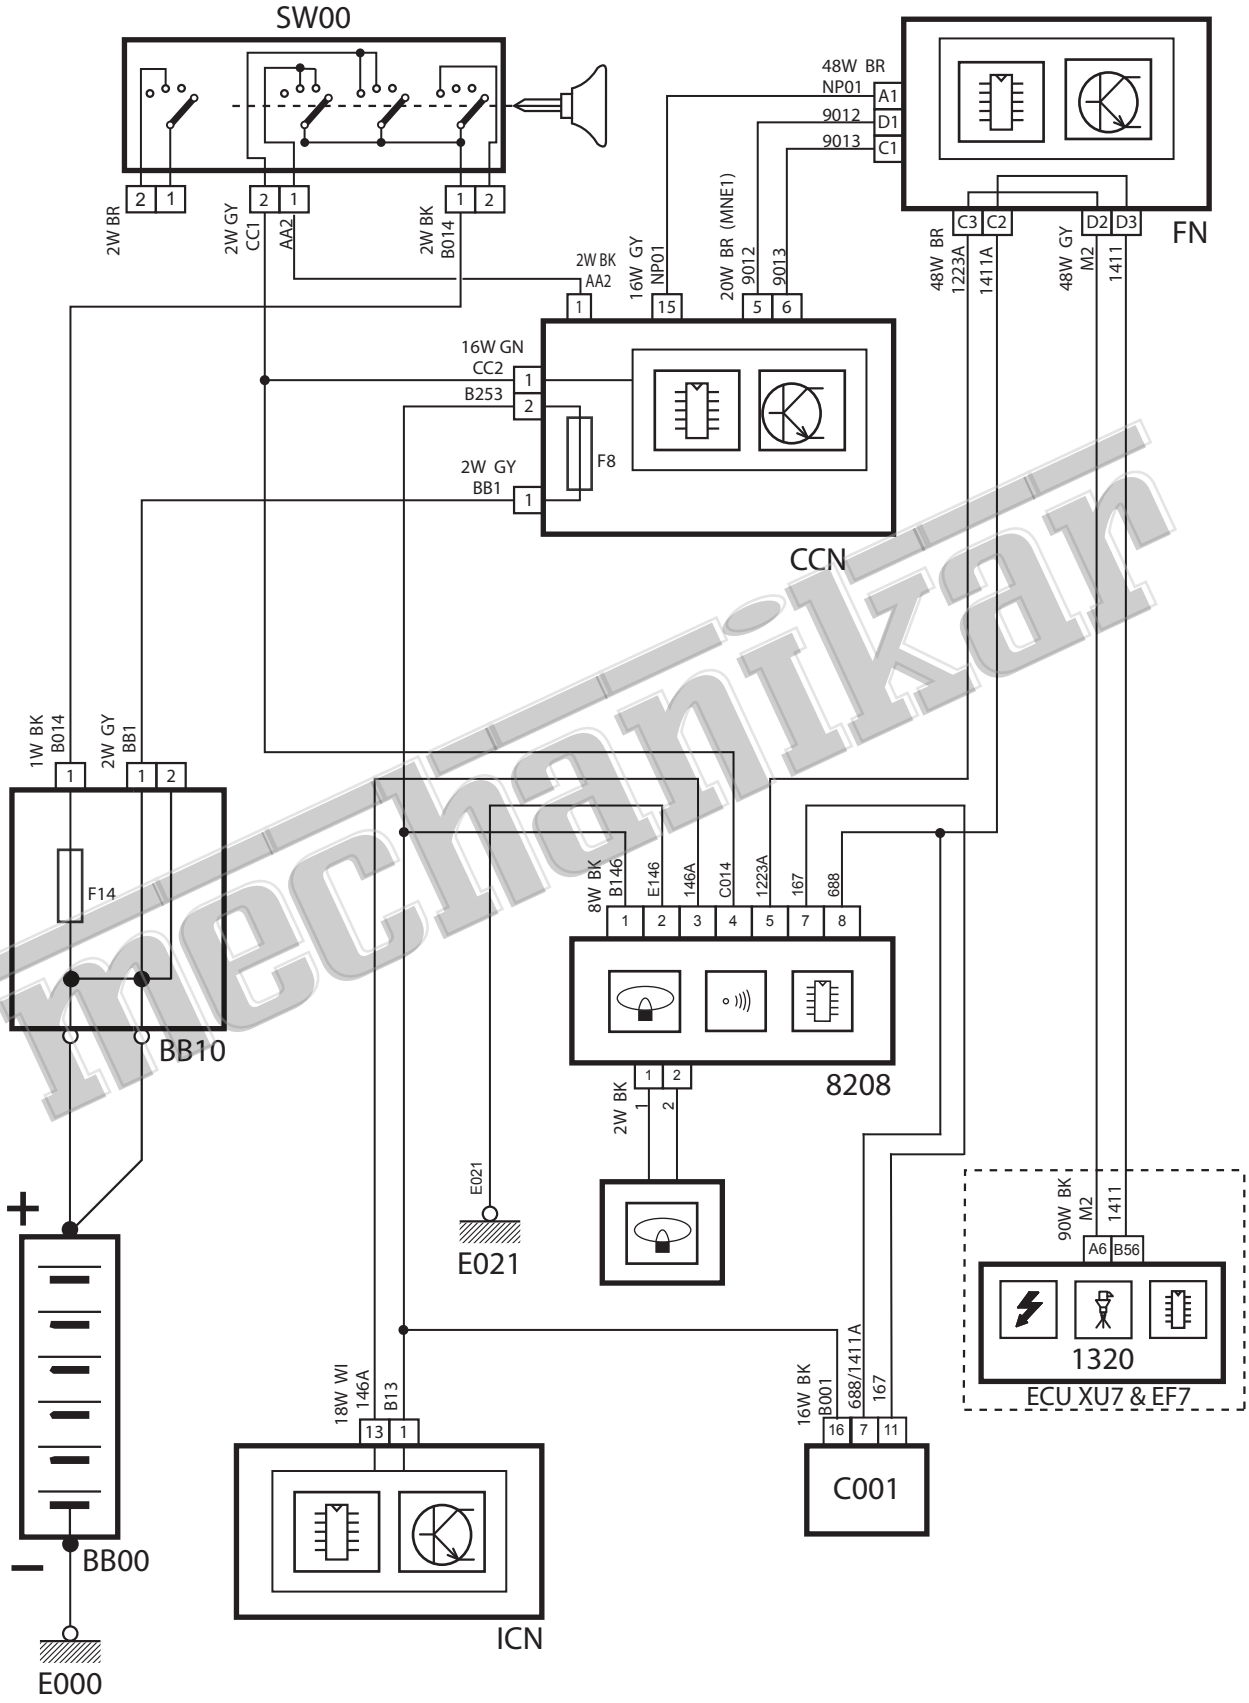
SW00
2W BR
2W GY CC1
AA2
2W BK B014
48W BR NP01
9012
9013
A1
D1
C1
FN
C3 C2 D2 D3
48W BR 1223A
1411A
48W GY M2
1411
2W BK AA2
16W GY NP01
20W BR (MNE1) 9012
9013
15
5 6
16W GN CC2
B253
F8
2W GY BB1
CCN
1W BK B014
2W GY BB1
F14
BB10
8W BK B146
E146
146A
C014
1223A
167
688
8208
2W BK
E021
E021
90W BK M2
1411
A6 B56
1320
ECU XU7 & EF7
18W WI 146A
B13
16W BK B001
688/1411A
167
C001
ICN
BB00
E000

mechanikar