Alarm Control Unit-Samand XU7- Valeo	0404001

کد	شرح
BB00	باتري
BB10	جعبه تقسيم
SW00	سوئيچ
BF00	جعبه فيوز
0004	جلوآمپر
3020 / 3010	لامپ سقفي عقب
1010	استارت
1086	رله استارت
8605	آژير
8005 B	رله اتوماتيک کولر
8007	سوئيچ سه مرحله اي
8035	يونيت کولر
6235	کنترل يونيت قفل مرکزي
2350	رله فلاشر کمکي
1620	سنسور کيلومتر
1320	کنترل يونيت موتور (ECU)
1020	آلترناتور
1210	پمپ بنزين
4430	لنت ترمز چپ
4431	لنت ترمز راست
4410	ميکروسوئيچ روغن ترمز
4400	ميکروسوئيچ ترمز دستي
8611	ميکروسوئيچ درب موتور
2340	راهنماي جلو چپ
2345	راهنماي جلو راست
2325	راهنماي جلو راست
2635	راهنماي عقب راست
2630	راهنماي عقب چپ
2320	راهنماي جلو چپ
1203	سوئيچ اينرسي
3100	ميکروسوئيچ صندوق
4730	سوئيچ کمربند صندلي راننده
7222	سنسور دماي خارج
3001 / 300 3003 / 3002	کليد لاي دري

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013.12.25

Alarm Control Unit-Samand XU7- Valeo	ISACO	0404001

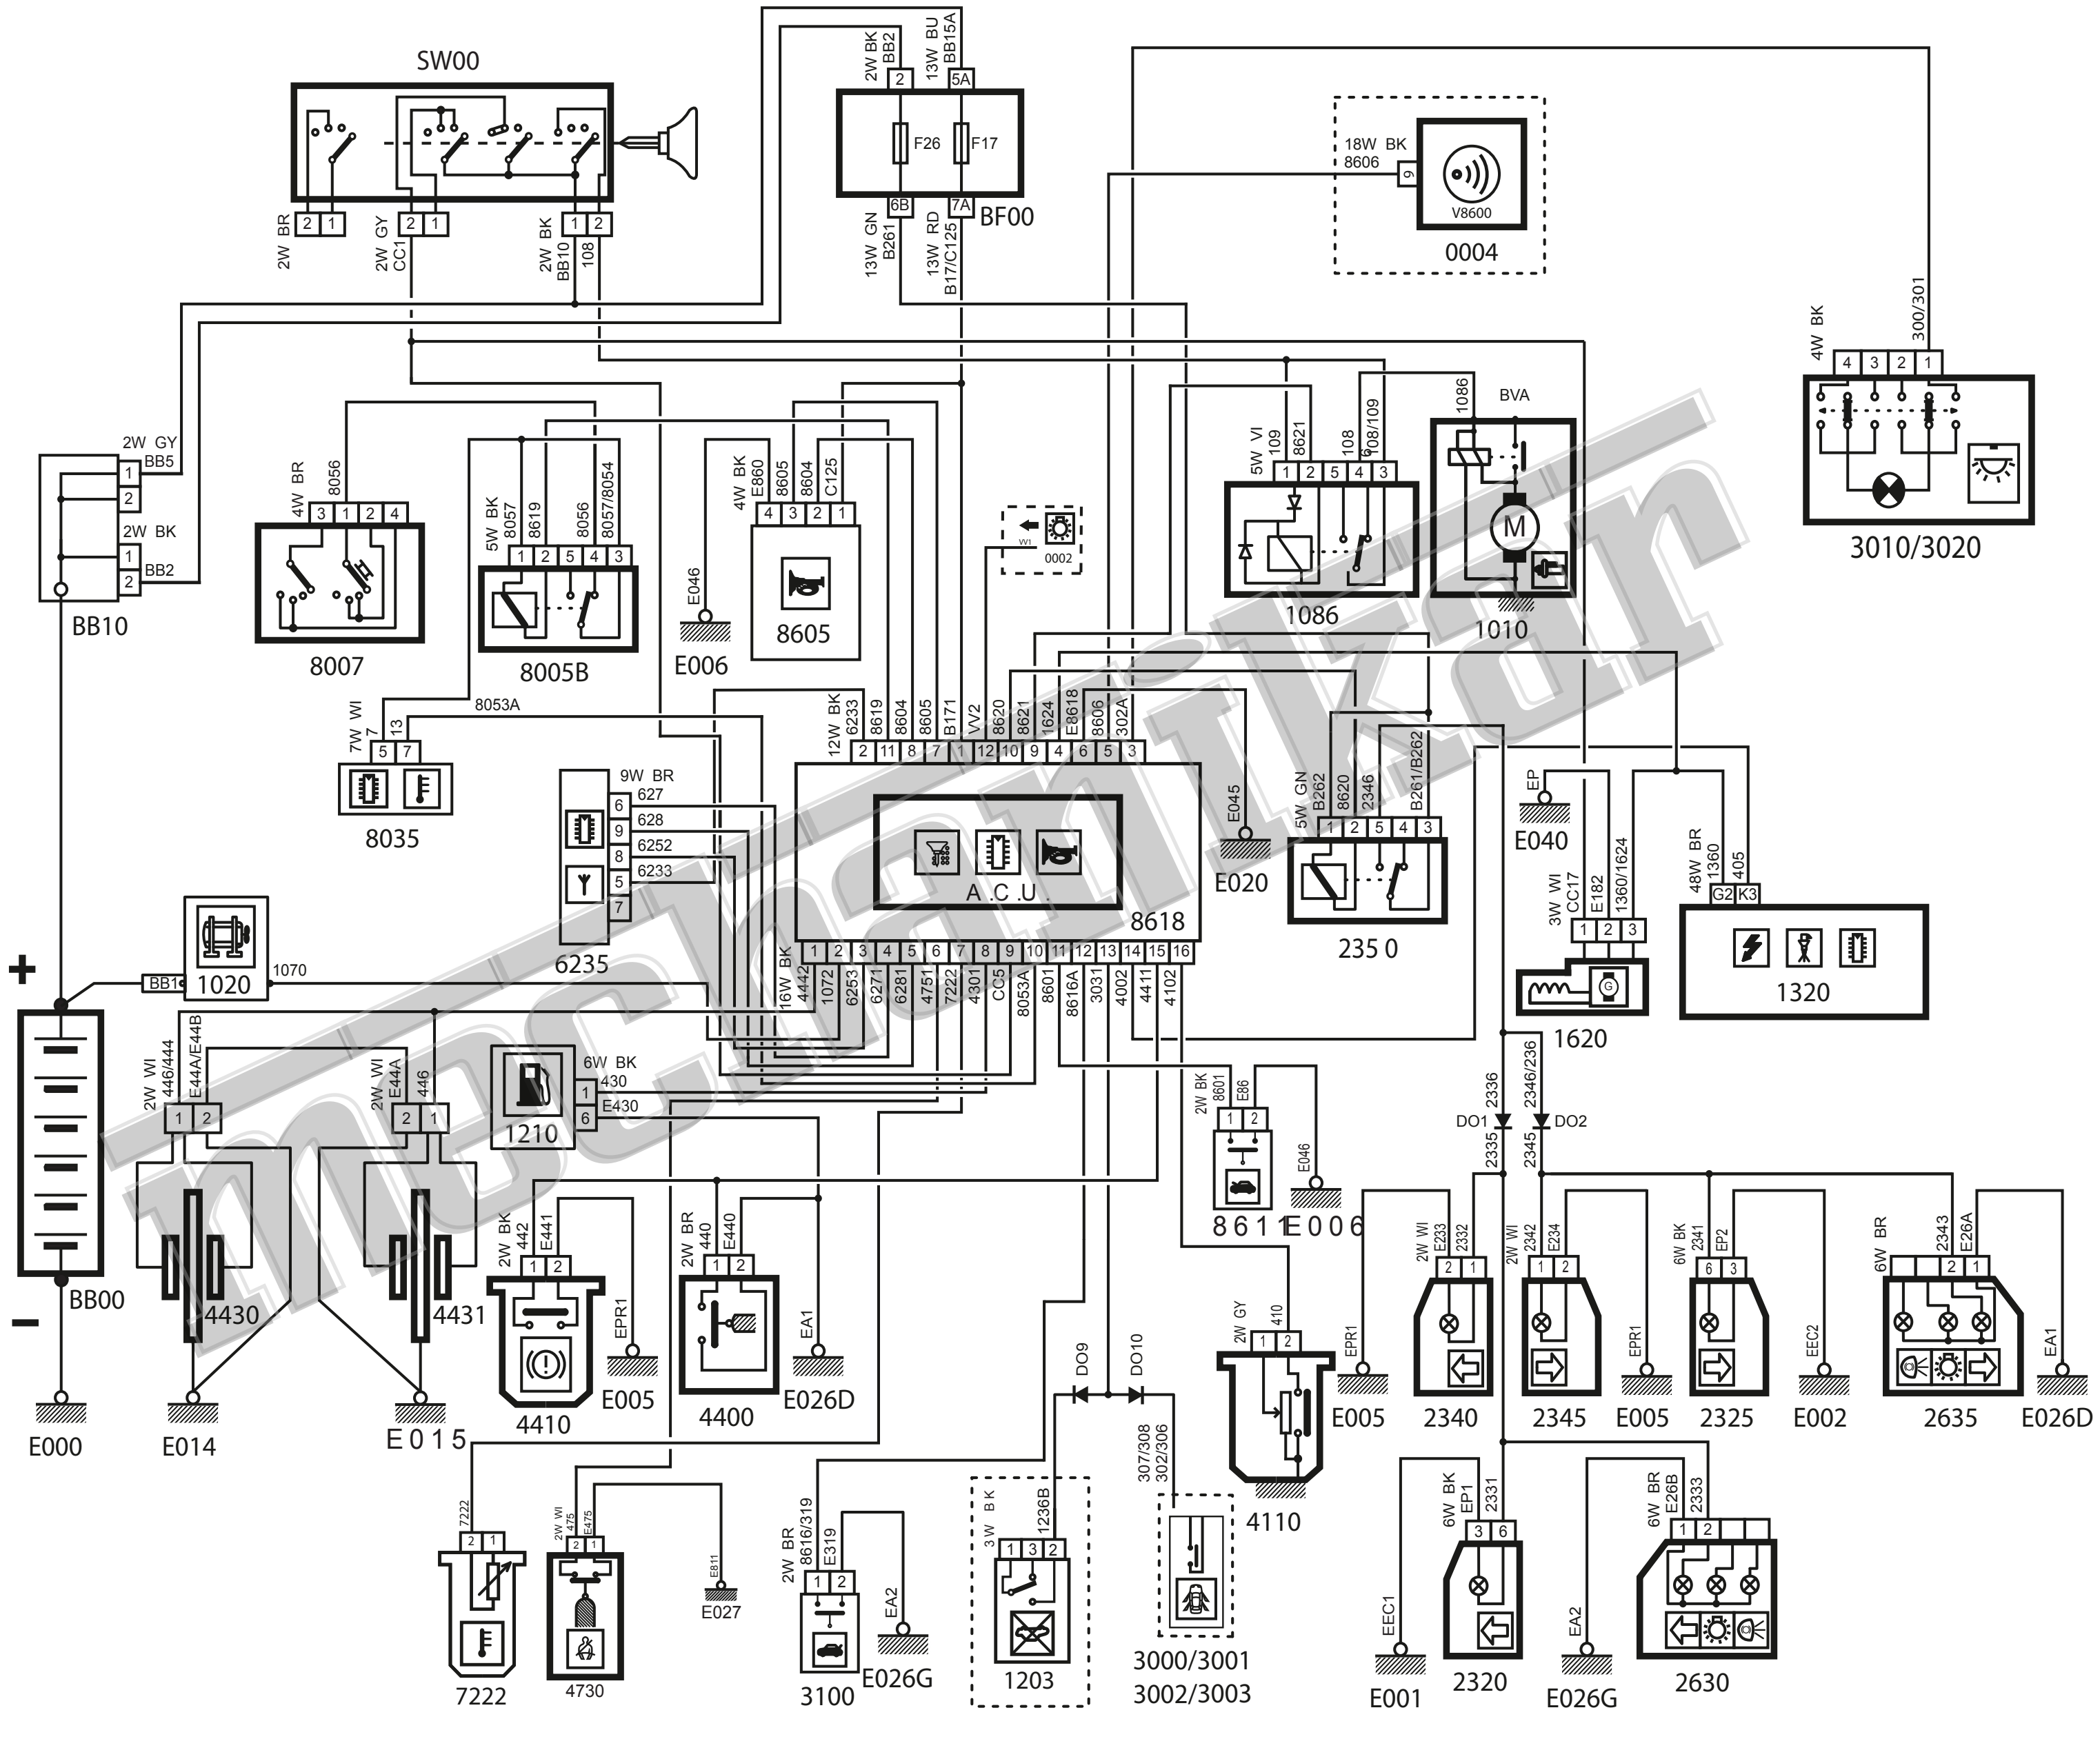
SW00
BF00
F26
F17
V8600
0004
3010/3020
BB10
8007
8005B
8605
E046
E006
0002
1086
BVA
1010
8035
6235
A.C.U.
8618
E045
E020
235 0
E040
1320
1620
1020
BB00
4430
4431
1210
8611
E006
4410
E005
4400
E026D
E000
E014
E015
DO1
DO2
2340
2345
E005
2325
E002
2635
E026D
4110
DO9
DO10
7222
4730
E027
3100
E026G
1203
3000/3001
3002/3003
E001
2320
E026G
2630

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013.12.25