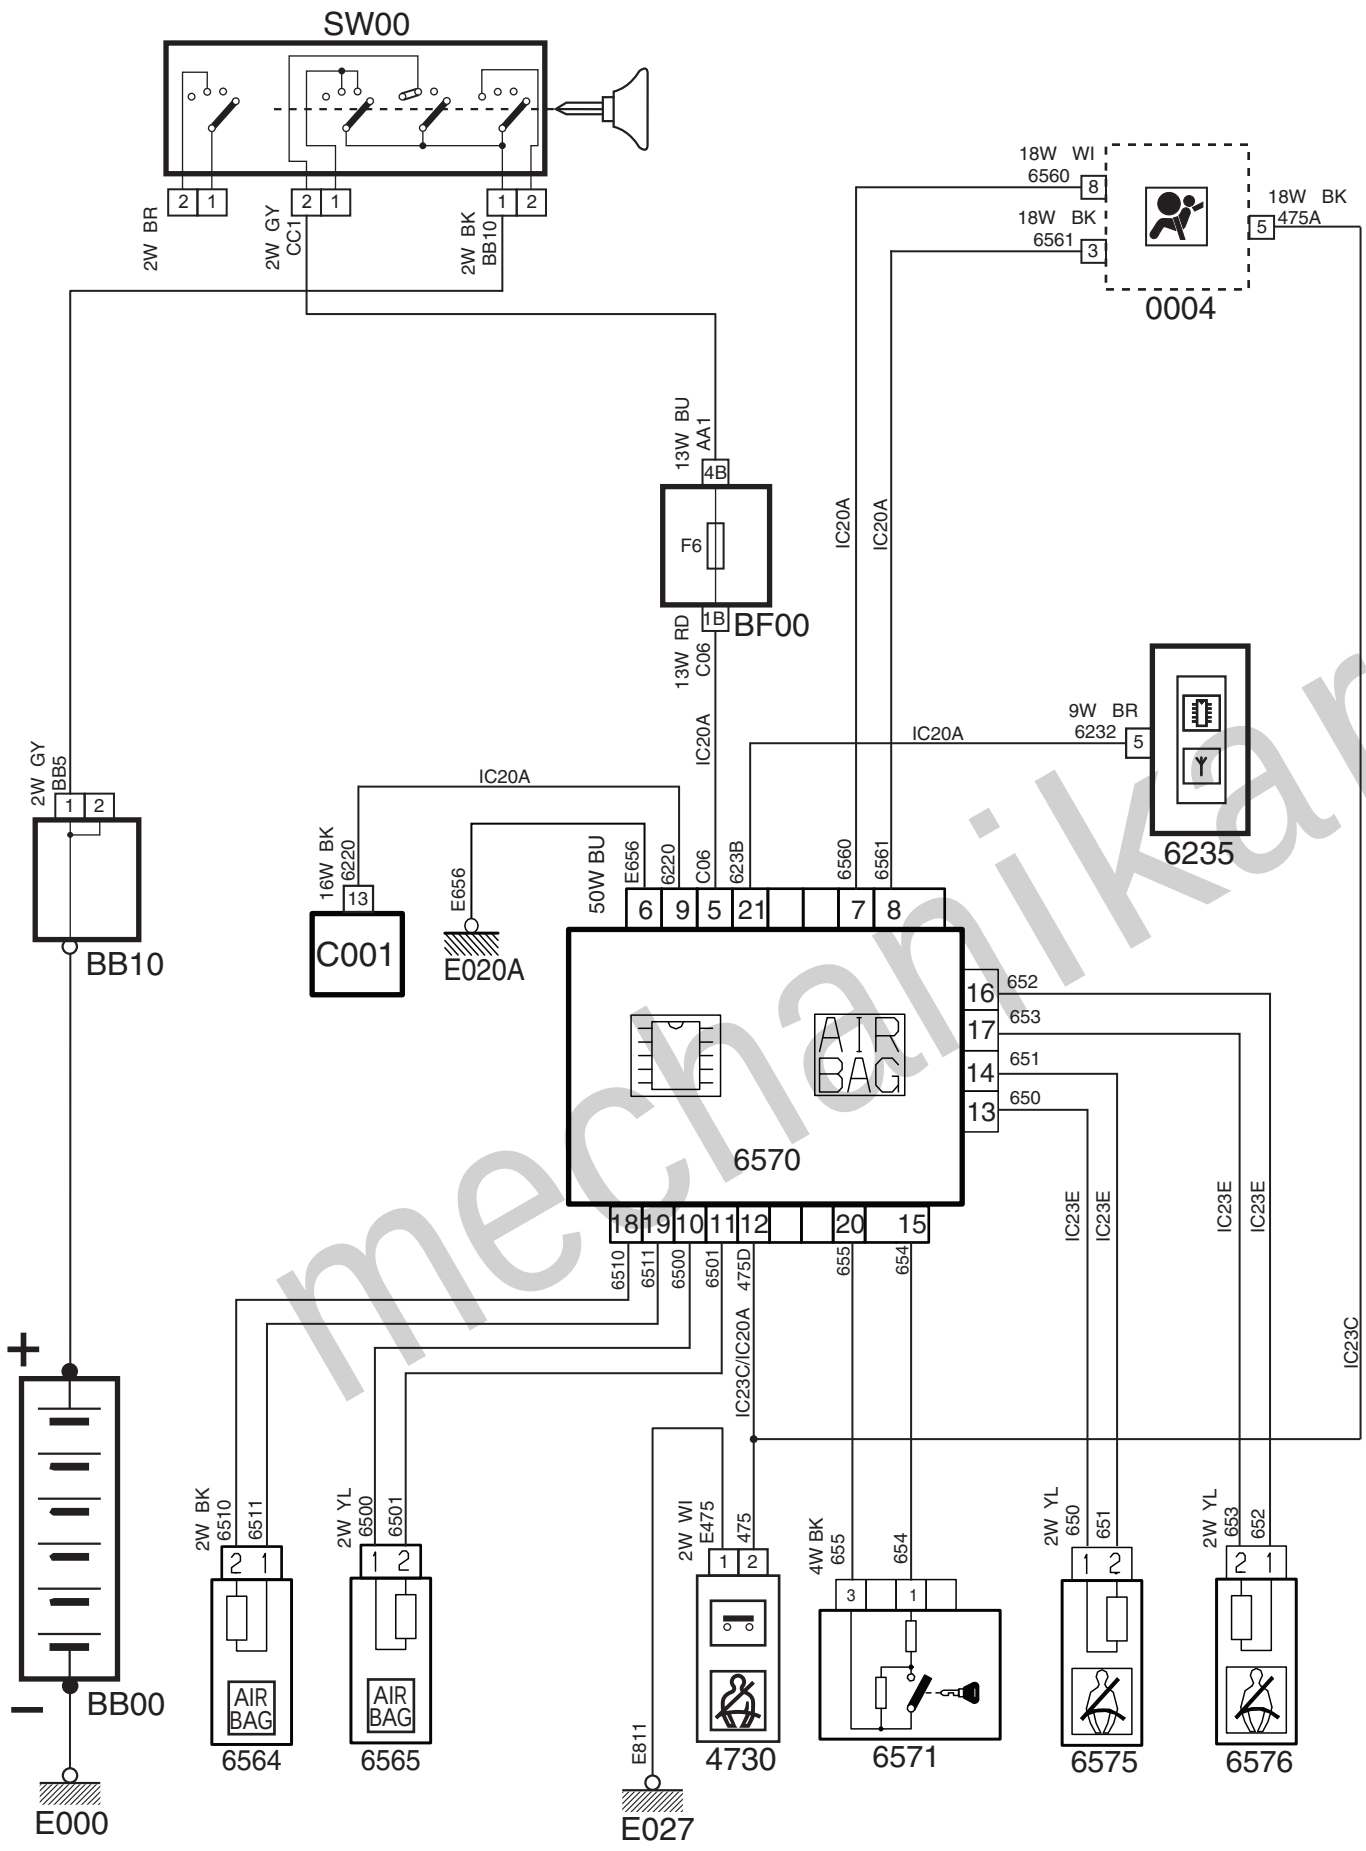
| Airbag - Samand LX EF7 Petrol PTP ETCP Crouse (Easy U) | 0402054 |
|---|---|

| کد | شرح |
|---|---|
| SW00 | سوئیچ |
| BB00 | باتری |
| 0004 | نمایشگر جلو آمپر |
| BF00 | جعبه فیوز داخل اتاق |
| BB10 | جعبه فیوز کالسکه ای |
| 6235 | یونیت قفل مرکزی |
| C001 | کانکتور عیب یاب |
| 6570 | کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی |
| 6564 | ماژول ایربگ شاگرد |
| 6565 | ماژول ایربگ راننده |
| 4730 | سوئیچ کمربند ایمنی راننده |
| 6569 | کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد |
| 6575 | پیش کشنده کمربند سمت راننده |
| 6576 | پیش کشنده کمربند سمت شاگرد |

mechaniyar

| Drawn by: Engineering Dep. of ISACO | 2018.07.03 |
|---|---|


SW00
2W BR
2W GY CC1
2W BK BB10
18W WI 6560
18W BK 6561
18W BK 475A
0004
13W BU AA1
4B
F6
1B BF00
13W RD C06
IC20A
IC20A
IC20A
IC20A
9W BR 6232
5
6235
2W GY BB5
BB10
16W BK 6220
13
C001
E656
E020A
50W BU E656
6220
C06
623B
6560
6561
6 9 5 21 7 8
AIR BAG
6570
16 652
17 653
14 651
13 650
18 19 10 11 12 20 15
6510 6511 6500 6501 475D 655 654
IC23E
IC23E
IC23E
IC23E
IC23C
IC23C/IC20A
+
–
BB00
E000
2W BK 6510 6511
2W YL 6500 6501
AIR BAG
6564
AIR BAG
6565
2W WI E475 475
E811
4730
E027
4W BK 655 654
6571
2W YL 650 651
6575
2W YL 653 652
6576

mechanikar