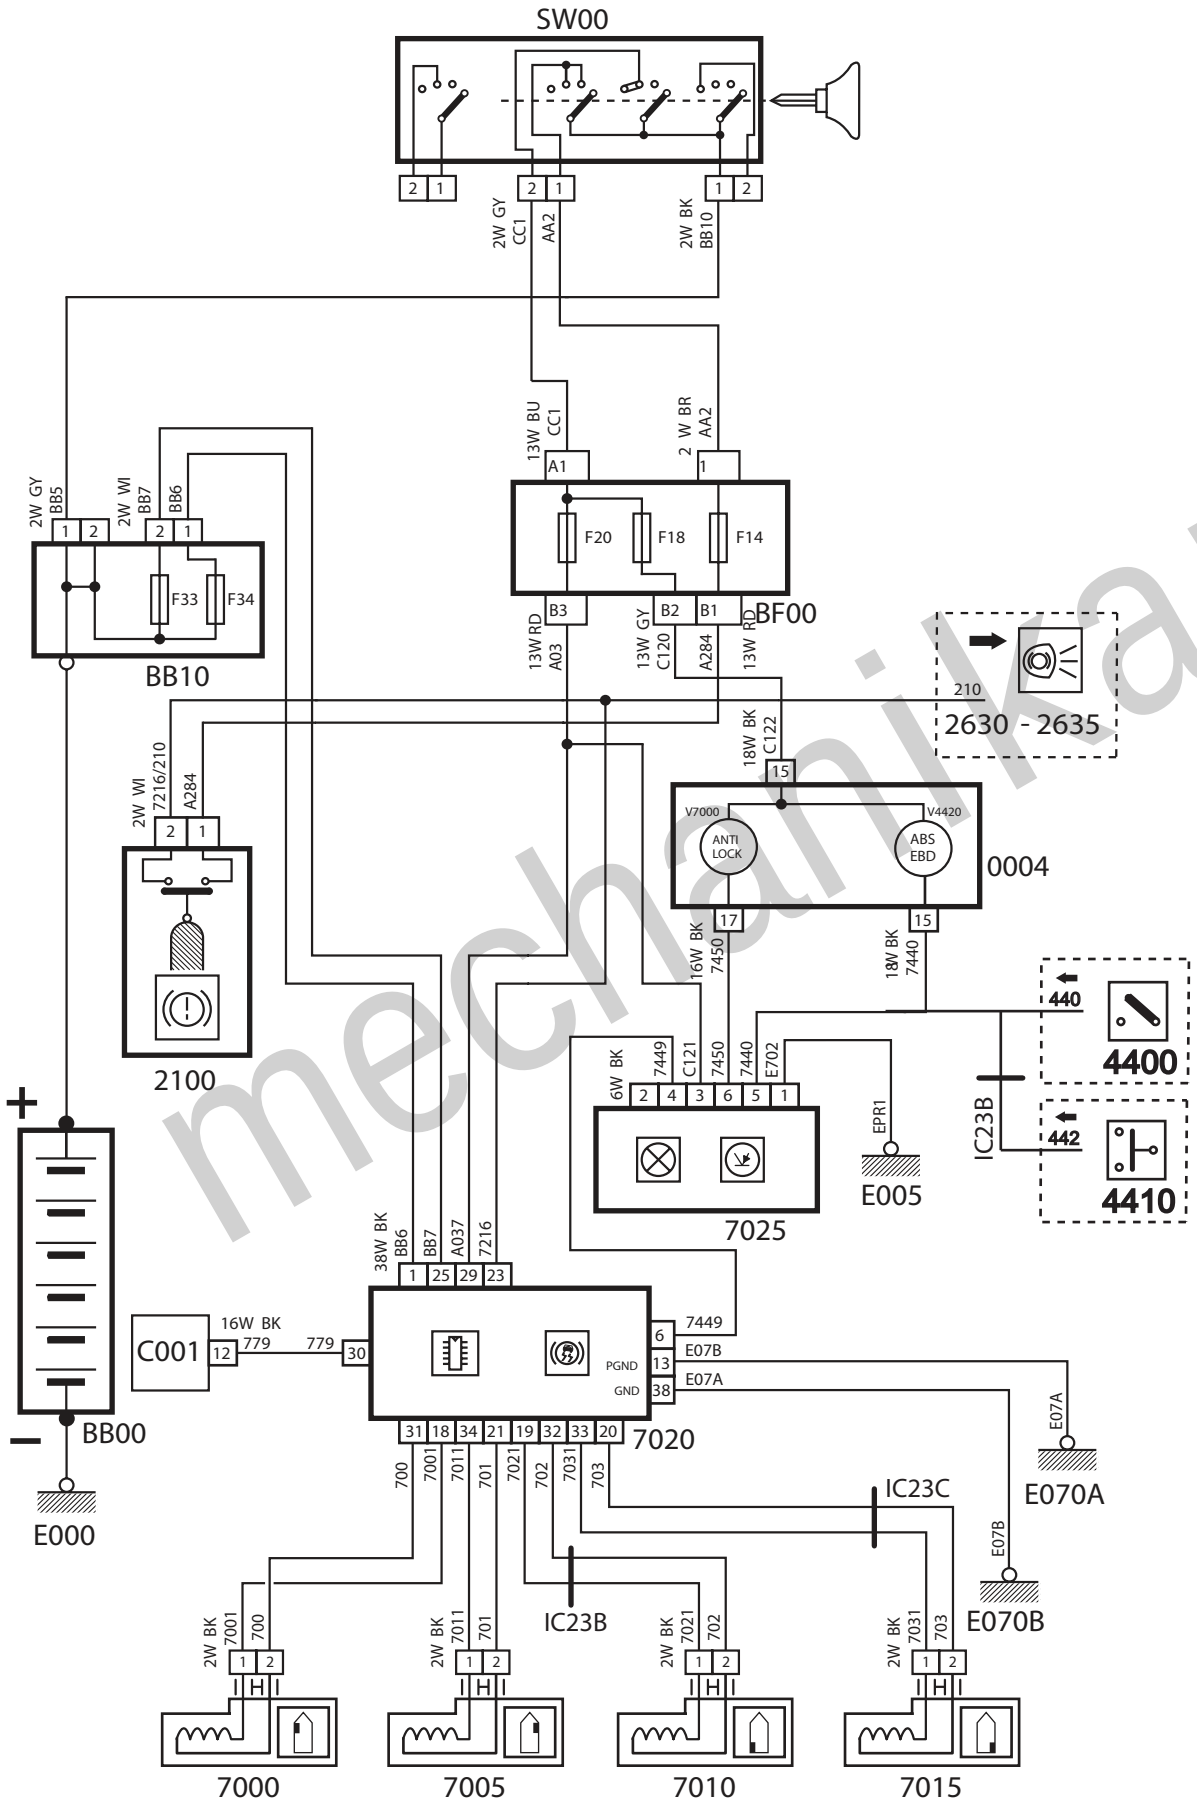
ABS-SAMAND SE XU7 SIEMENS - MANDO MGH60	0301008

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جلو آمپر	0004
ميكرو سوئيچ ترمز دستي و روغن ترمز	4400-4410
مدول اخطار ABS	7025
يونيت كنترل ABS	7020
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
لامپ ترمز عقب چپ و راست	2630-2635
ميكرو سوئيچ ترمز	2100

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013.07.21


SW00
2W GY CC1
AA2
2W BK BB10
13W BU CC1
2 W BR AA2
A1
F20
F18
F14
BF00
2W GY BB5
2W WI BB7
BB6
F33
F34
BB10
13W RD A03
13W GY C120
A284
13W RD
210
2630 - 2635
18W BK C122
15
V7000
ANTI LOCK
V4420
ABS EBD
0004
2W WI 7216/210
A284
2100
17
15
16W BK 7450
18W BK 7440
440
4400
6W BK 7449
C121
7450
7440
E702
EPR1
E005
IC23B
442
4410
7025
38W BK BB6
BB7
A037
7216
1 25 29 23
C001
16W BK 779
779
30
7449
E07B
PGND
E07A
GND
E07A
E070A
31 18 34 21 19 32 33 20
7020
BB00
700
7001
7011
701
7021
702
7031
703
IC23C
E07B
E070B
E000
2W BK 7001 700
2W BK 7011 701
IC23B
2W BK 7021 702
2W BK 7031 703
7000
7005
7010
7015

mechanikar