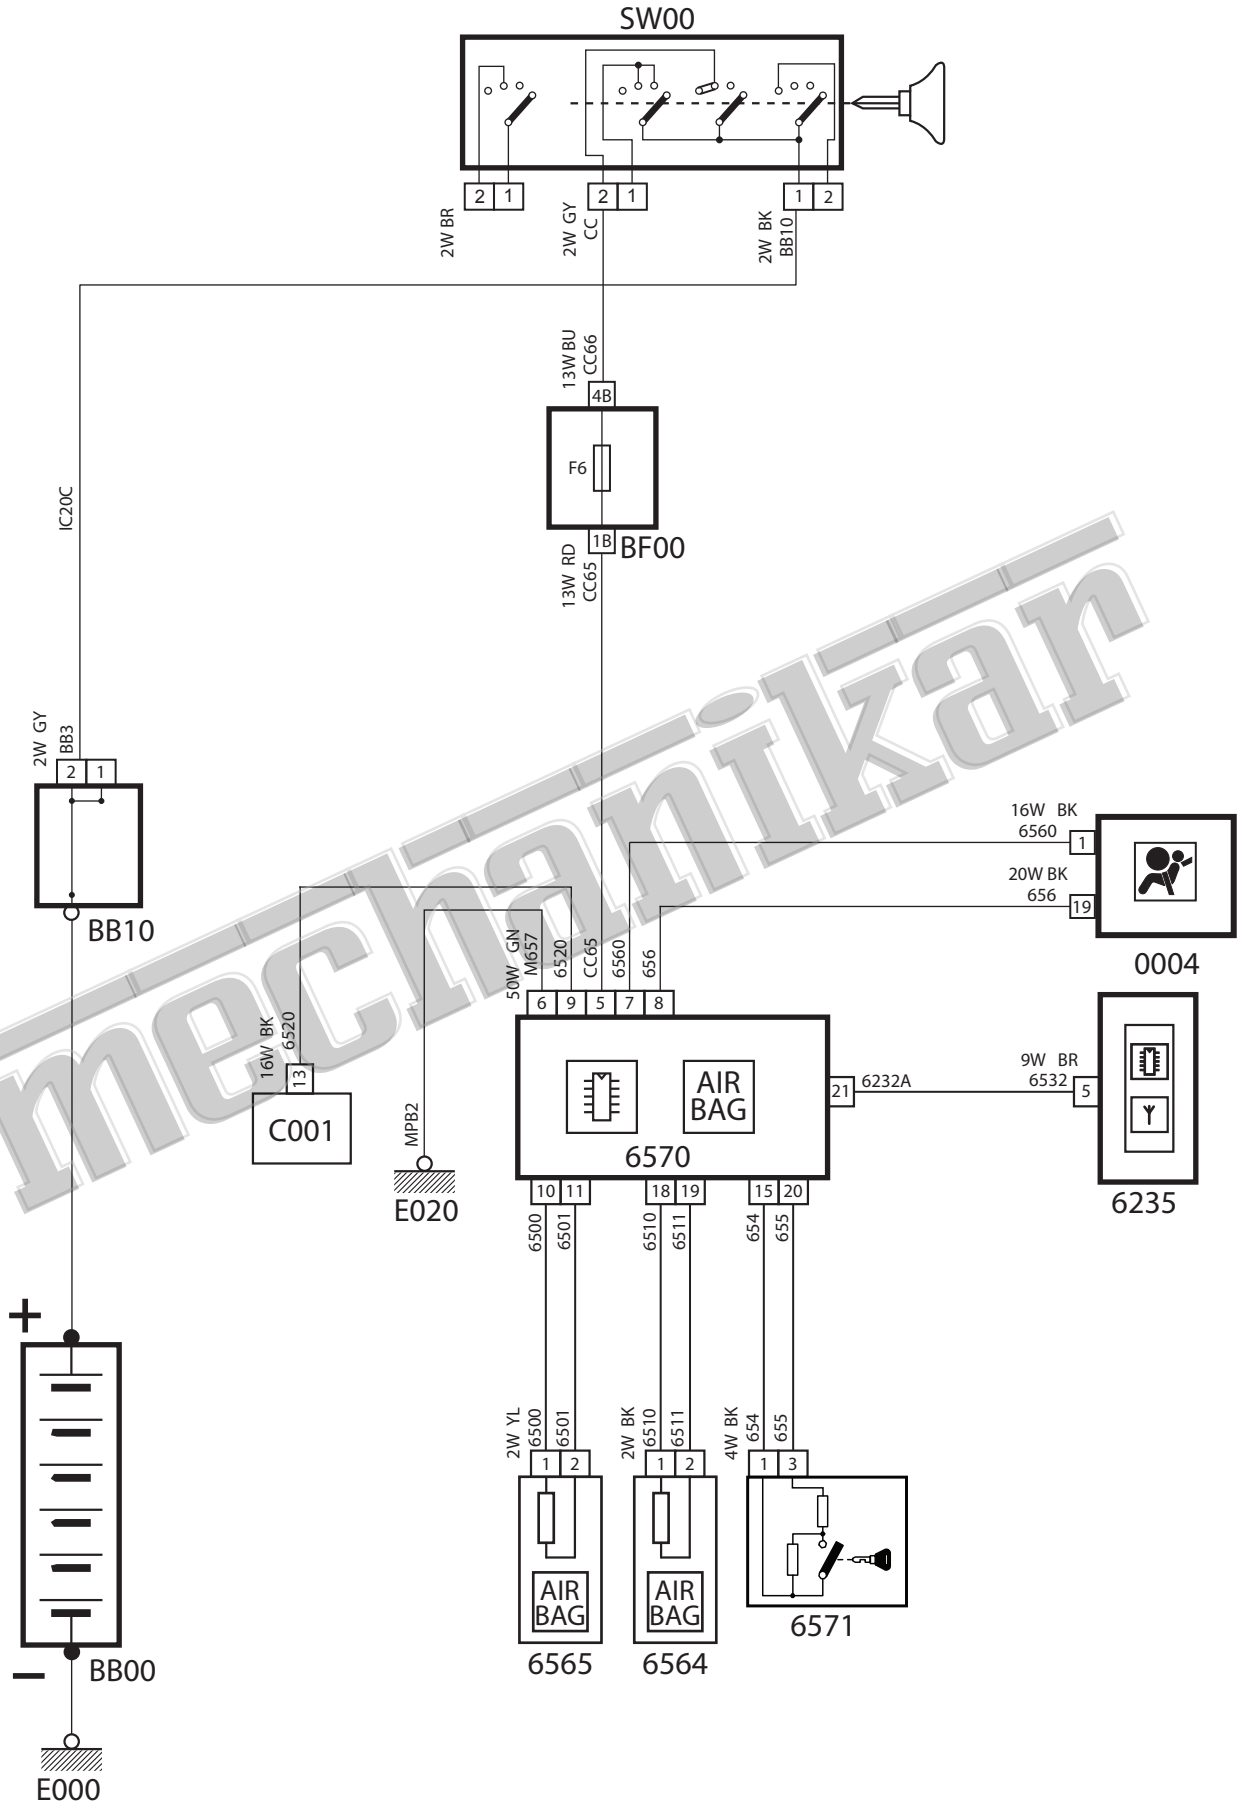
Airbag System-405 SLX TU5 SSAT	0402084

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جلو آمپر	0004
جعبه فیوز اصلی	BF00
کانکتور عیب یاب	C001
کنترل یونیت قفل مرکزی	6235
جعبه فیوز کالسکه ای	BB10
سوییچ	SW00
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
ماژول ایربگ راست	6564
ماژول ایربگ چپ	6565
کلید غیر فعال کننده ایربگ راست	6571

mechanikar

Drawn By: Engineering Dep. Of ISACO	2019.07.09


SW00
2W BR
2W GY CC
2W BK BB10
13W BU CC66
4B
F6
1B
BF00
13W RD CC65
IC20C
2W GY BB3
BB10
16W BK 6560
20W BK 656
0004
50W GN M657
6520
CC65
6560
656
16W BK 6520
13
C001
MPB2
E020
AIR BAG
6570
21
6232A
9W BR 6532
5
6235
6500
6501
6510
6511
654
655
2W YL 6500 6501
2W BK 6510 6511
4W BK 654 655
AIR BAG
6565
AIR BAG
6564
6571
BB00
E000

mechanikar