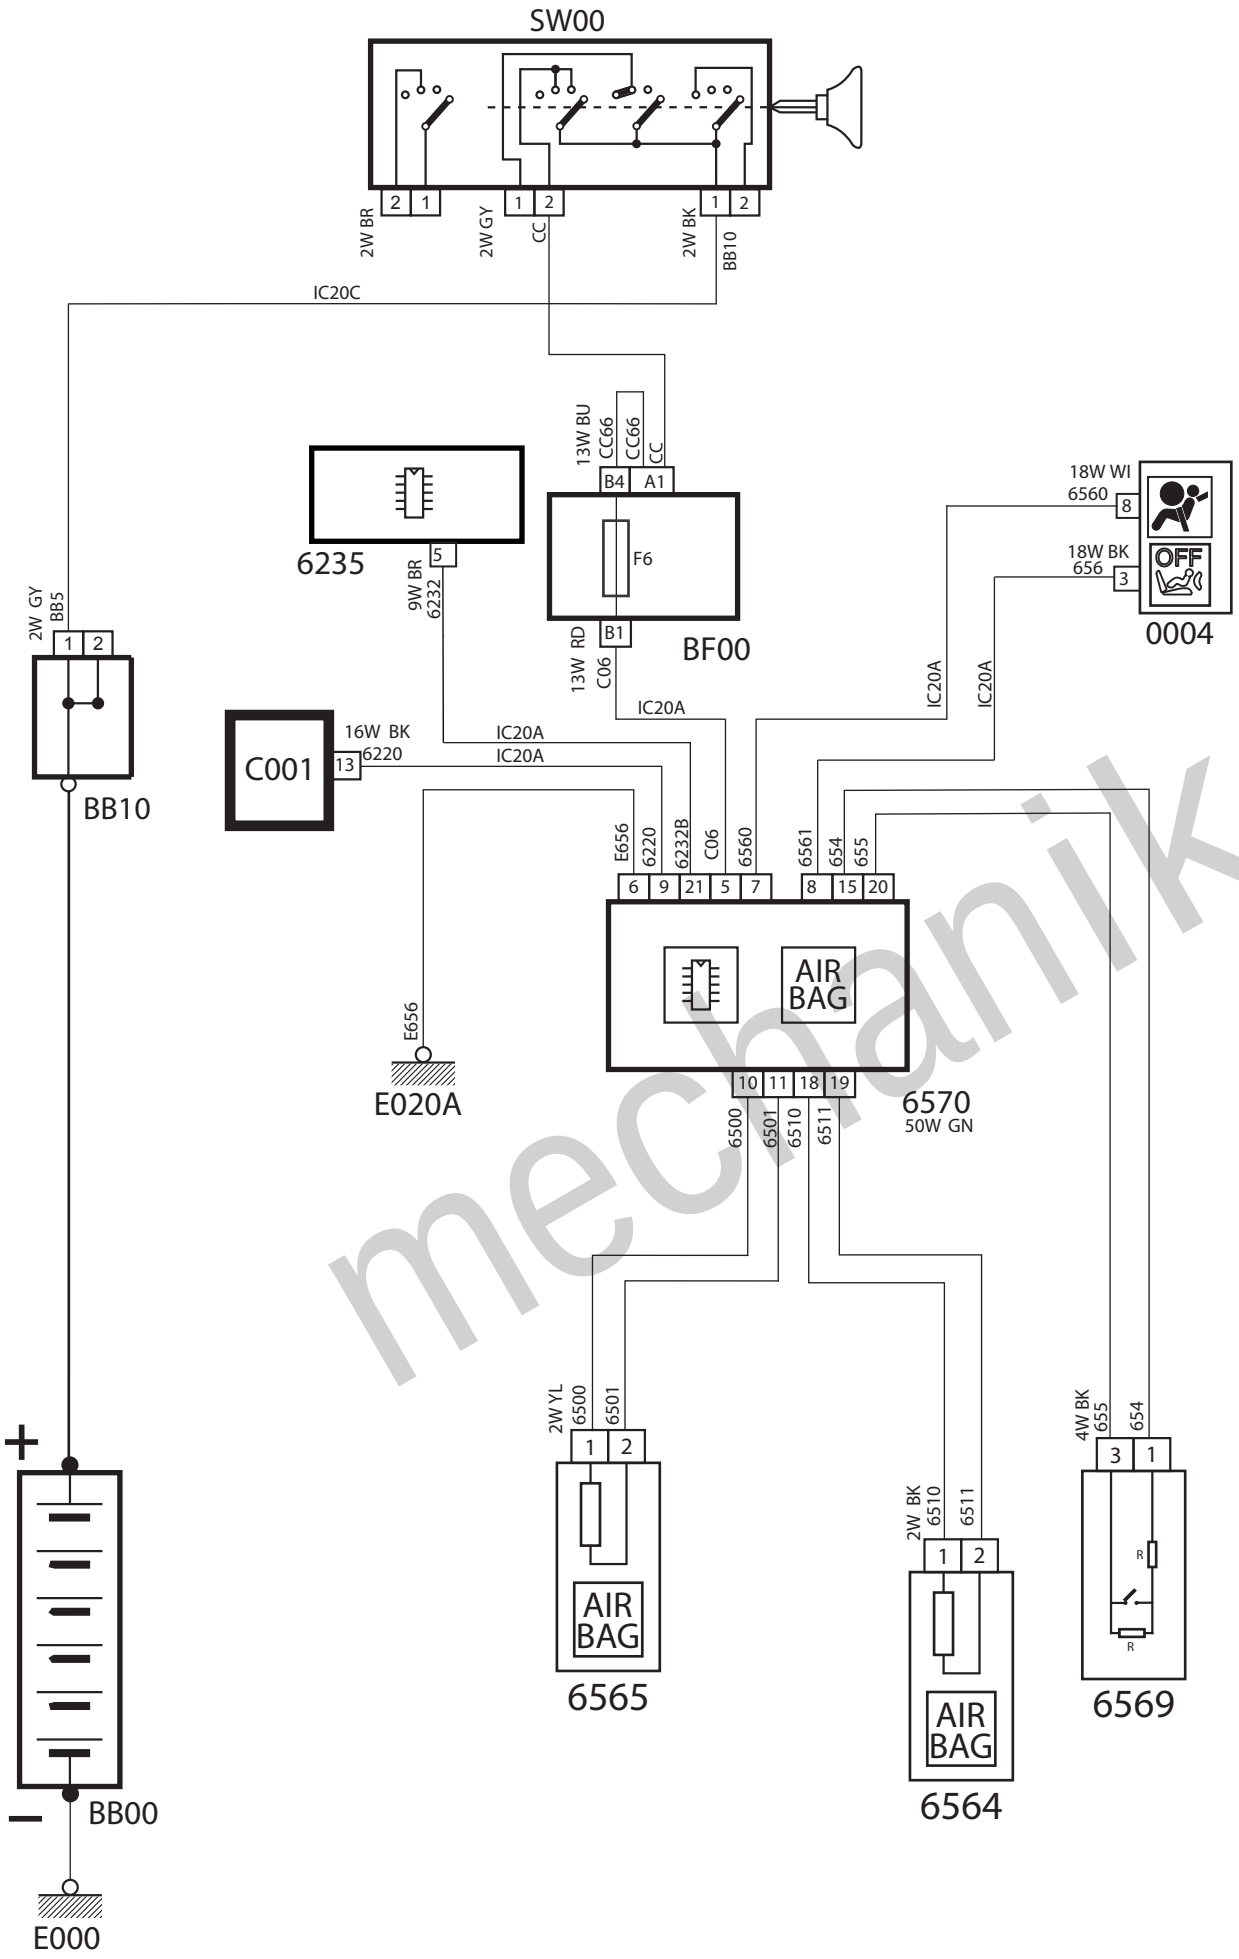
| Airbag System Samand 2Airbag Imen | 0402038 |
|---|---|

| شرح | کد |
|---|---|
| باتري | **BB00** |
| جعبه فیوز اصلی | **BF00** |
| جعبه فیوز کالسکه ای | **BB10** |
| سوئیچ | **SW00** |
| جلو آمپر | **0004** |
| کانکتور عیب یابي | **C001** |
| ماژول ایربگ شاگرد | **6564** |
| ماژول ایربگ راننده | **6565** |
| کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد | **6569** |
| کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمني | **6570** |
| کنترل یونیت قفل مرکزی | **6235** |

mechanikar

| Drawn by: Engineering Dep. of ISACO | 2015.30.11 |
|---|---|


SW00
2W BR
2W GY
CC
2W BK
BB10
IC20C
13W BU
CC66
CC66
CC
B4
A1
6235
5
9W BR
6232
F6
BF00
13W RD
C06
B1
18W WI
6560
8
18W BK
656
3
OFF
0004
IC20A
IC20A
2W GY
BB5
1
2
BB10
C001
16W BK
6220
13
IC20A
IC20A
IC20A
E656
6220
6232B
C06
6560
6561
654
655
6
9
21
5
7
8
15
20
AIR
BAG
E656
E020A
10
11
18
19
6570
50W GN
6500
6501
6510
6511
2W YL
6500
6501
1
2
AIR
BAG
6565
2W BK
6510
6511
1
2
AIR
BAG
6564
4W BK
655
654
3
1
R
R
6569
+
−
BB00
E000

mechanikar