کد	شرح
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز
BCM	يونيت نود مركزي
6220	كليد قفل مركزي
6216	كليد صندوق پران
6260	محرك قفل صندوق عقب
RB00A	رله هاي ۴ پايه زرد رنگ- شماره ۱ جعبه فيوز داخل اتاق

mechanikan

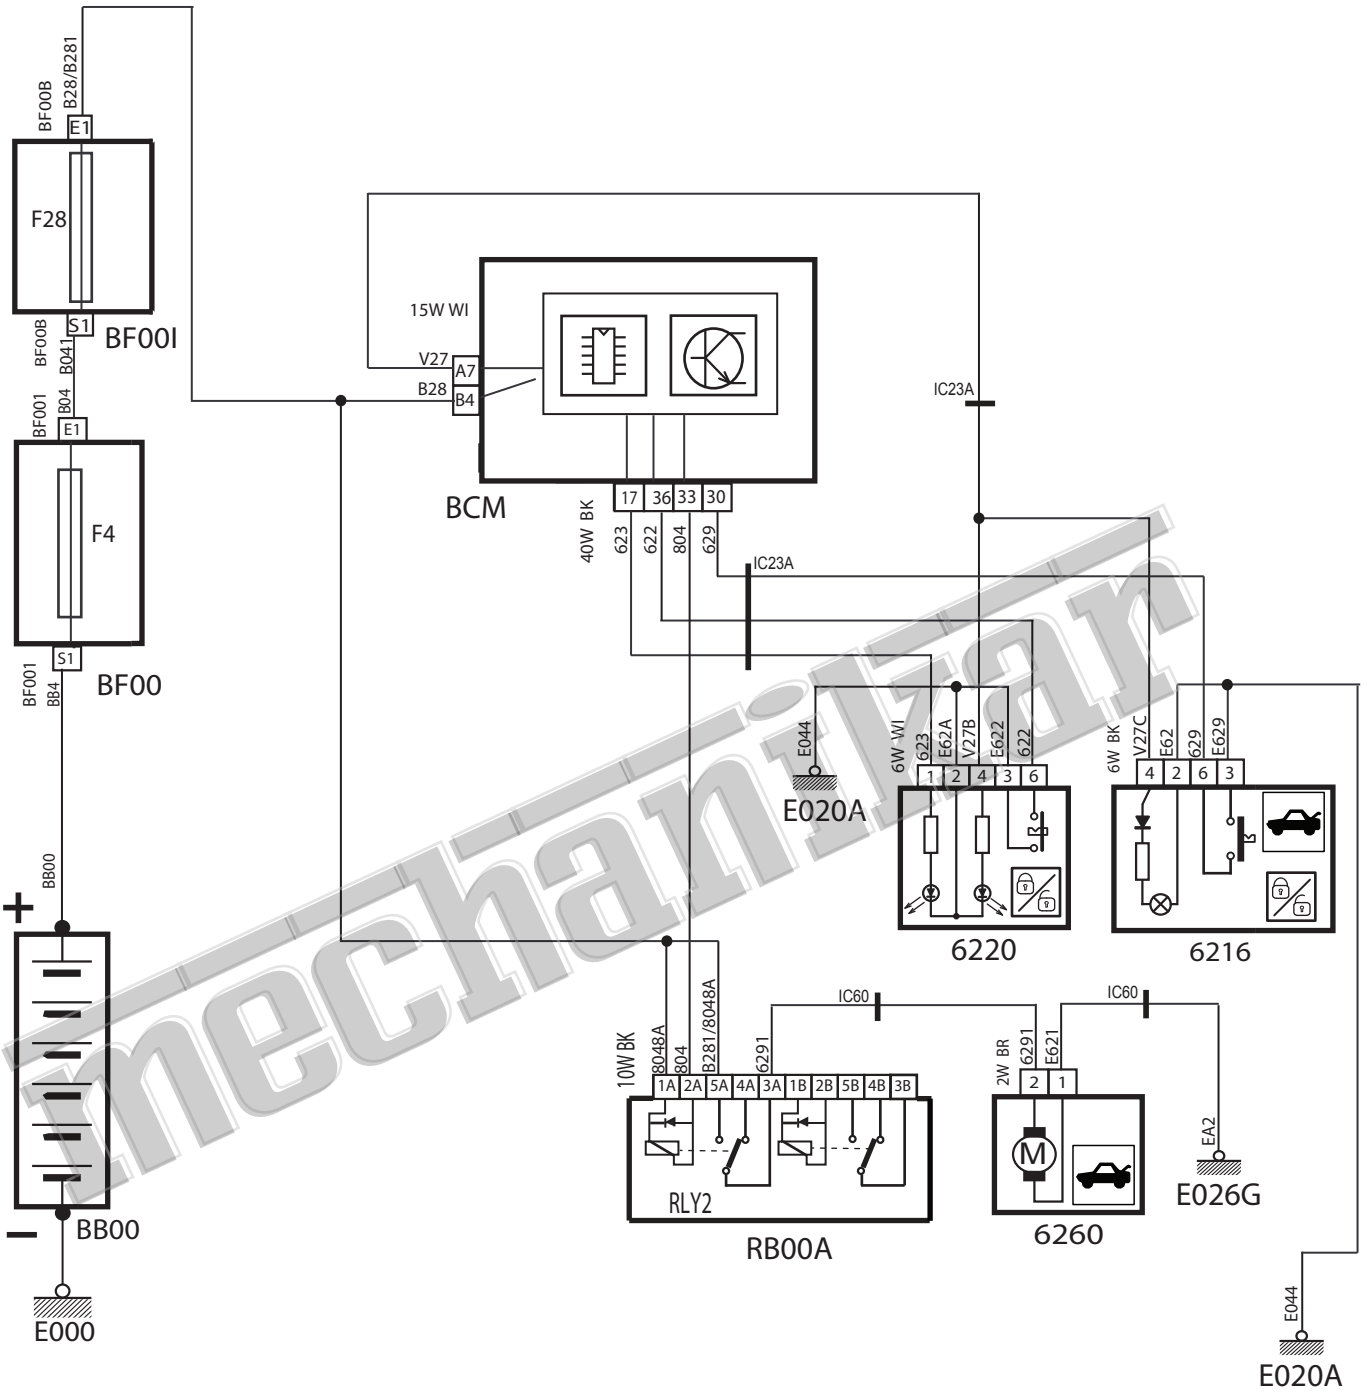
BF00B
B28/B281
E1
F28
S1
BF00I
BF00B
B041
BF001
B04
E1
F4
S1
BF00
BF001
BB4
BB00
+
−
BB00
E000
15W WI
V27
A7
B28
B4
BCM
17
36
33
30
40W BK
623
622
804
629
IC23A
IC23A
E044
E020A
6W WI
623
E62A
V27B
E622
622
1
2
4
3
6
6220
6W BK
V27C
E62
629
E629
4
2
6
3
6216
IC60
IC60
10W BK
8048A
804
B281/8048A
6291
1A
2A
5A
4A
3A
1B
2B
5B
4B
3B
RLY2
RB00A
2W BR
6291
E621
2
1
M
6260
EA2
E026G
E044
E020A

mechanitan